

本書は、SEED Editorを使用する際に必要な通信モジュール CM4U ドライバのセットアップ手順について説明したものであります。

**重要**  
.NET Framework3.5 がインストールされていない場合は、別途インストールが必要です。  
通信モジュール(SEED-CM4U-A)はUSBからの給電では稼動しません。別途、電源を用意してください。


### SEED Editor 推奨動作環境

SEED Editor の推奨動作環境を表に示します。推奨動作環境に準じたパソコンをお客様にてご準備下さい。

項目	内容
OS	Windows 10,11(64bit)、.NET Frame work3.5
CPU	Pentium III 1GHz 以上

### 通信モジュール CM4U ドライバのインストール方法


- ① 同封されている「Virtual comport driver CM4U Ver1.000」はZip形式の圧縮フォルダですので、解凍してください。
- ② パソコンと通信モジュール CM4U の USB ケーブルは接続せずに、保存したフォルダ「Virtual comport driver CM4U Ver1.000」をダブルクリック、フォルダ「Win10」をダブルクリック、実行ファイル「dinst\_amd64」をダブルクリックします。
- ③ ドライバのインストールウィザード画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

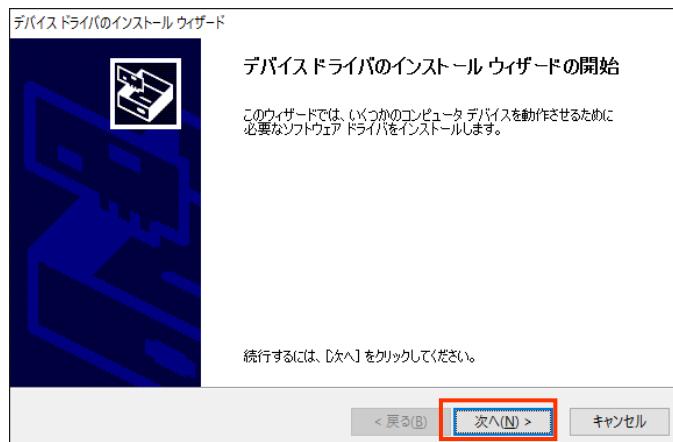

- ④ 「インストール」をクリックします。



- ⑤ インストールが開始されます。

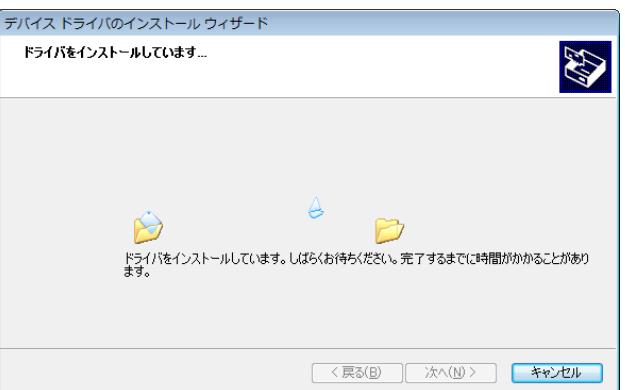


- ⑥ インストールが完了すると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックします。



- ⑦ パソコンと通信モジュール CM4U の USB ケーブルを接続します。

- ⑧ スタートのアイコンを右クリックし、「デバイスマネージャー」をクリックします。

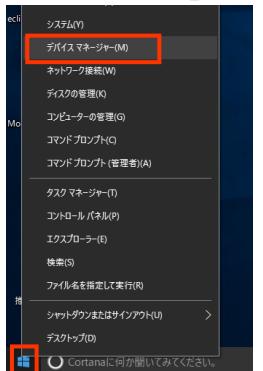

- ⑨ 「ポート(COMとLPT)」を開き、「SEED-CM4U-A(COM\*)」をダブルクリックします。  
通信モジュール(SEED-CM4U-A)に電源が投入されていない場合、デバイスマネージャーには表示されません。電源を投入してください。




- ⑩ SEED-CM4U-A のプロパティを閉じて、通信モジュール CM4U のセットアップは完了です。

**THK 株式会社**

〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10

TEL 03(5730)3911 FAX 03(5730)3915

ホームページ <http://www.thk.com/>

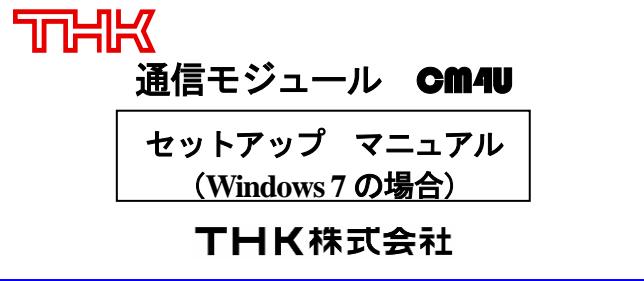

本書は、SEED Editorを使用する際に必要な通信モジュール CM4U ドライバのセットアップ手順について説明したもので

**重要**  
NET Framework3.5がインストールされていない場合は、別途インストールが必要となります。  
通信モジュール(SEED-CM4U-A)はUSBからの給電では稼動しません。別途、電源を用意してください。


### SEED Editor 推奨動作環境

SEED Editor の推奨動作環境を表に示します。推奨動作環境に準じたパソコンをお客様にてご準備下さい。

項目	内容
OS	Windows 7 (64bit)、.NET Frame work3.5
CPU	core 2 Duo 1GHz 以上

### 通信モジュール CM4U ドライバのインストール方法


- ① 同封されている「Virtual comport driver CM4U Ver1.000」はZip形式の圧縮フォルダですので、解凍してください。
- ② パソコンと通信モジュール CM4U の USB ケーブルは接続せずに、保存したフォルダ「Virtual comport driver CM4U Ver1.000」をダブルクリック、フォルダ「Win7」をダブルクリック、実行ファイル「dpinst\_amd64」をダブルクリックします。
- ③ ドライバのインストールウィザード画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

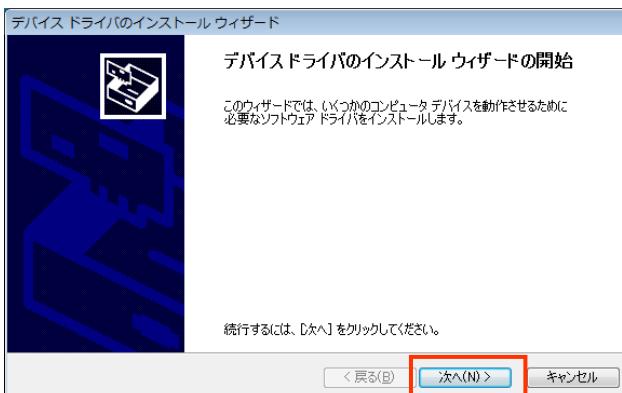


- ④ 「インストール」をクリックします。



- ⑤ インストールが開始されます。

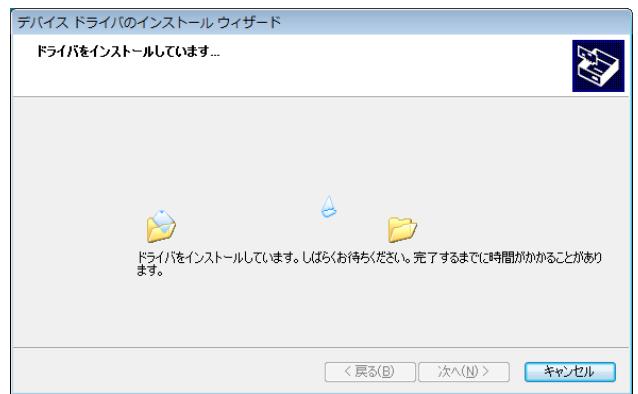


- ⑨ 「ポート(COMとLPT)」を開き、「SEED-CM4U-A(COM\*)」をダブルクリックします。  
通信モジュール(SEED-CM4U-A)に電源が投入されていない場合、デバイスマネージャーには表示されません。電源を投入してください。

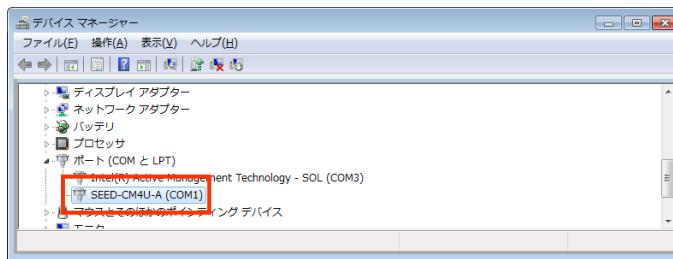

- ⑩ SEED-CM4U-A のプロパティを閉じて、通信モジュール CM4U のセットアップは完了です。

- ⑥ インストールが完了すると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックします。

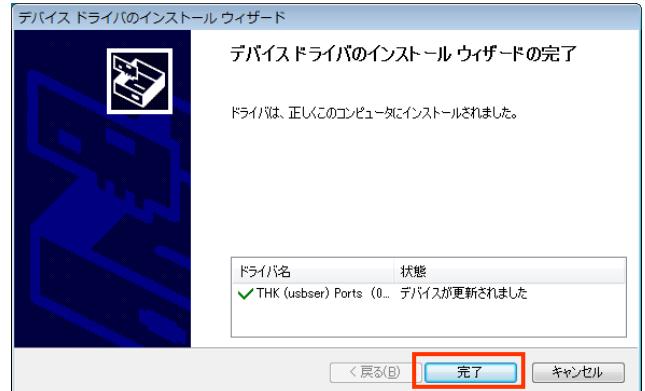

**THK 株式会社**

〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10  
TEL 03(5730)3911 FAX 03(5730)3915  
ホームページ <http://www.thk.com/>

- ⑦ パソコンと通信モジュール CM4U の USB ケーブルを接続してください。


- ⑧ スタートから「マイコンピュータ」を右クリックでプロパティを開き、「デバイスマネージャー」をクリックします。



- ⑨ 「インストール」をクリックします。



- ⑩ 「ポート(COMとLPT)」を開き、「SEED-CM4U-A(COM\*)」をダブルクリックします。  
通信モジュール(SEED-CM4U-A)に電源が投入されていない場合、デバイスマネージャーには表示されません。電源を投入してください。

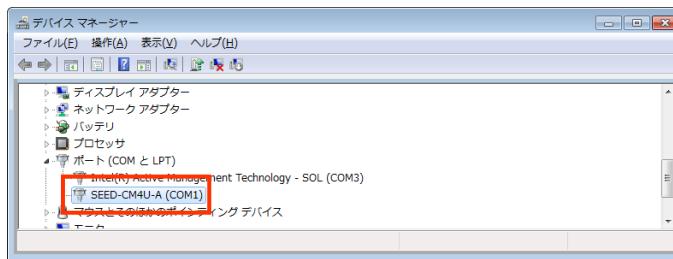

- ⑪ SEED-CM4U-A のプロパティを閉じて、通信モジュール CM4U のセットアップは完了です。