

Work Support

油压支撑器

Model LD

Model TND

Model LC

Model LDD

Model LCW

Model TNE


Model TC




对于来自正上方的载荷，拥有强劲的支撑力

通过世界首创的筒夹式结构实现强劲支撑力的油压支撑器系列

支撑器能有效防止在加工工件时产生的振动，
以及夹紧时产生的变形。

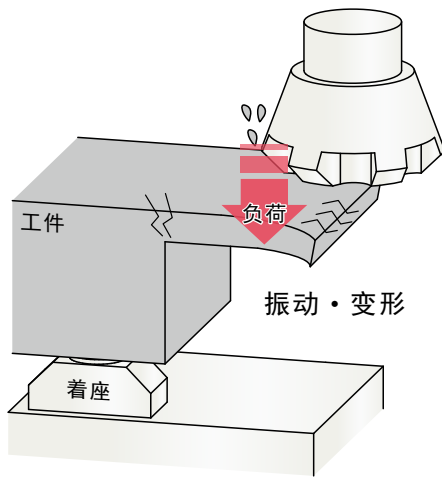


< 无支撑器 >

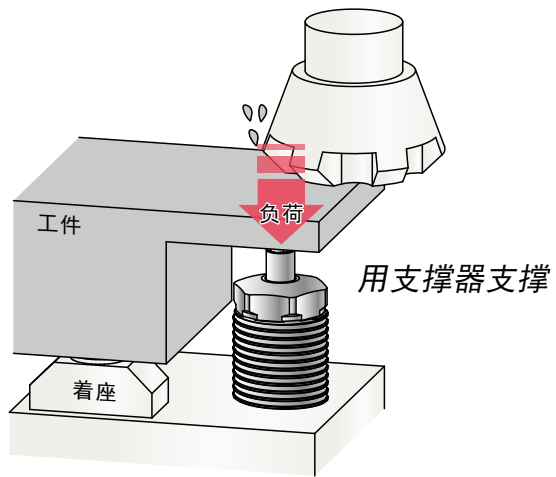


< 有支撑器 >


使用范例

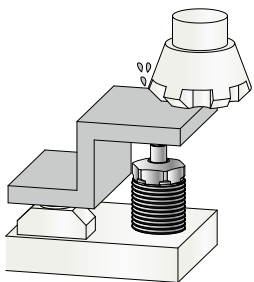


用于防止薄壁部位加工时所产生的振动。

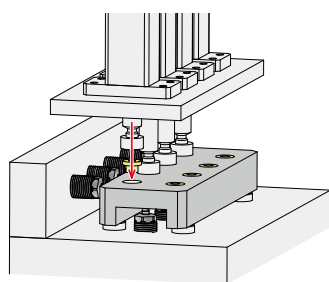

压装机支撑用

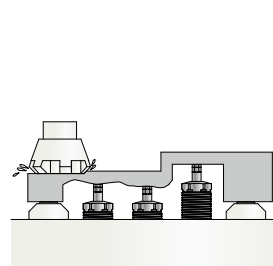



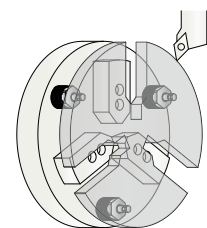



























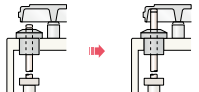

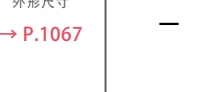




用于高低不平的工件支撑上。



用于防止车床加工时产生的外周振动。

※ 有关详情请另行询问。

衍生产品

	 Model LD → P.961	 Model LC → P.987	 Model LCW → P.1017	 Model TNE → P.1029	 Model TC → P.1051	 Model TND → P.1071	 Model LDD → P.1091
分类	低压·单动 外螺纹型	低压·单动 上法兰型	低压·单动 上法兰型	高压·单动 外螺纹型	高压·单动 上法兰型	高压·复动 外螺纹型	低压·复动 外螺纹型
使用压力范围	2.5~7MPa	2.5~7MPa	2.5~7MPa	7~35MPa	7~25MPa	7~35MPa	2.5~7MPa
标准 液压上升型	 外形尺寸 → P.971	 外形尺寸 → P.999	—	 外形尺寸 → P.1039	 外形尺寸 → P.1061	 外形尺寸 → P.1079	 外形尺寸 → P.1101
选配项	液压上升小型本体型  小型 外形尺寸 → P.971	—	—	—	—	—	—
	液压上升行程加长型  长行程 外形尺寸 → P.975	 外形尺寸 → P.1001	—	 外形尺寸 → P.1041	 外形尺寸 → P.1063	 外形尺寸 → P.1081	 外形尺寸 → P.1103
	弹簧上升型 弹簧上升小型本体型  外形尺寸 → P.977	 外形尺寸 → P.1007	—	 外形尺寸 → P.1043	 外形尺寸 → P.1065	—	—
	弹簧上升行程加长型  长行程 外形尺寸 → P.979	 外形尺寸 → P.1005	—	 外形尺寸 → P.1043	★	—	—
	空气传感器连接型  可连接空气传感器 外形尺寸 → P.981	 外形尺寸 → P.1011	 外形尺寸 → P.1023	 外形尺寸 → P.1045	★	 外形尺寸 → P.1083	 外形尺寸 → P.1105
	无活塞杆中空型  外形尺寸 → P.1009	—	 外形尺寸 → P.1009	—	—	 外形尺寸 → P.1067	—
附件	板式连接型安装座  LZ-C/CQ → P.1701	LZ-MP → P.1700 LZ-BZS → P.1273	—	—	LZ-MP → P.1700	—	—
	外配管式安装座  LZ-S/SQ DZ-C/R → P.1705	—	—	TNEZ-S TNEZ-SQ → P.1711	—	—	—
	速度控制阀· 堵头相关产品 	—	BZL, BZX, JZG, BZS → P.1257	BZL, BZX, JZG → P.1257	—	BZT, BZX, JZG → P.1257	—
	换气阀 	—	XLC-VENT → P.1113	—	—	XLC-VENT → P.1113	—

※ 标有★的详细尺寸请另行询问。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

实用新型专利

油压支撑器

Model TC

高压 (7 ~ 25MPa)

单动·法兰型

强劲的支撑力和顺畅的动作




- 设计编号的更新，进一步提升了耐恶劣环境的性能
- 设计编号更新后可安装BZT速度控制阀（附件）
- 追加了选选项 **Model TC-EQ、TC-M、TC-M-Q、TC-M-E、TC-M-EQ**

● 目录

油压支撑器全般	P.959	
剖面结构	P.1052	
动作原理	P.1052	
型号表示	P.1055	
规格	P.1056	
能力曲线图	P.1057	
外形尺寸		
• 液压上升型 (标准) (TC)	P.1061	
• 液压上升行程加长型 (TC-Q)	P.1063	
• 弹簧上升型 (TC-E)	P.1065	
• 无活塞杆中空型 (TC-D)	P.1067	
喷气清洁功能	P.1069	
柱塞弹簧设计尺寸	P.1070	
附件		
• 换气阀	P.1113	
• 控制阀	P.1257	
• 板式安装座 (与其他型号通用)	P.1700	
注意事项		
• 油压支撑器注意事项	P.1115	
• 通用注意事项	P.1725	
• 安装施工方面的注意事项	• 液压油一览表	• 油压支撑器的速度控制回路及注意事项
• 操作方面的注意事项	• 保养·检查	• 质量保证

液压上升型(标准)(TC)

剖面结构

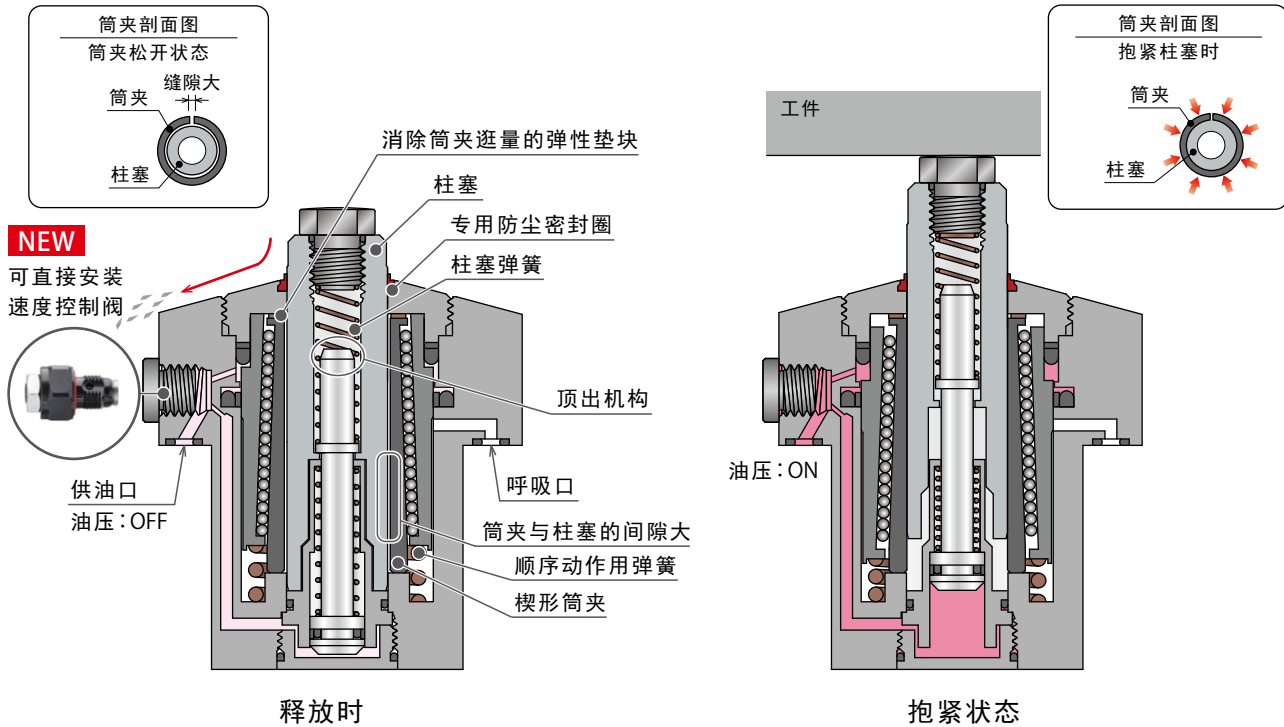

实现了强劲的支撑力和动作的流畅性

与传统的套筒方式不同, 1996年本公司研发的世界首创筒夹方式因其『楔型效果』而获得强大的抱紧力。并且通过扩大筒夹与柱塞的间隙, 确保柱塞动作的流畅性和持久性。接触工件的力, 仅为柱塞弹簧力, 实现与工件的柔性接触。

可靠的工件接触

抱紧柱塞的筒夹因『弹性垫块』作用而始终处于受压状态, 所以在夹紧过程中不会出现微动现象, 可有效防止柱塞与工件之间的间隙的生成。


可靠的顺序动作

内置高性能的『顺序控制用弹簧』, 能在1个油压回路中依次执行『柱塞上升→接触工件→锁定』动作。


耐恶劣环境性能 **NEW**

采用了防堆积(切粉异物等)形状的『专用防尘密封圈』以及可解除长时间放置导致的粘连现象的『顶出机构』, 适用于各种使用环境。

空气传感器连接型(选项)

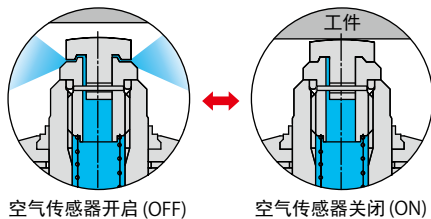

可以进行喷气清洁

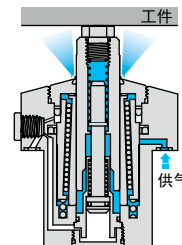

动作原理



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA **复动**
- LHC **复动**
- LHD **复动**
- LHS **复动**
- LHV **复动**
- LHW **复动**
- LG/LT **单动**
- LGV **单动**
- TLV-2 **复动**
- TLA-2 **复动**
- TLB-2 **复动**
- TLA-1 **单动**

杠杆式夹紧器

- LKA **复动**
- LKC **复动**
- LKK **复动**
- LKV **复动**
- LKW **复动**
- LJ/LM **单动**
- LJV **单动**
- TMV-2 **复动**
- TMA-2 **复动**
- TMA-1 **单动**
- LFA/LFW **复动**

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC**
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器


FP/FQ

定制弹簧式夹紧器


DWA/DWB

弹簧上升型 (TC-E)

剖面结构

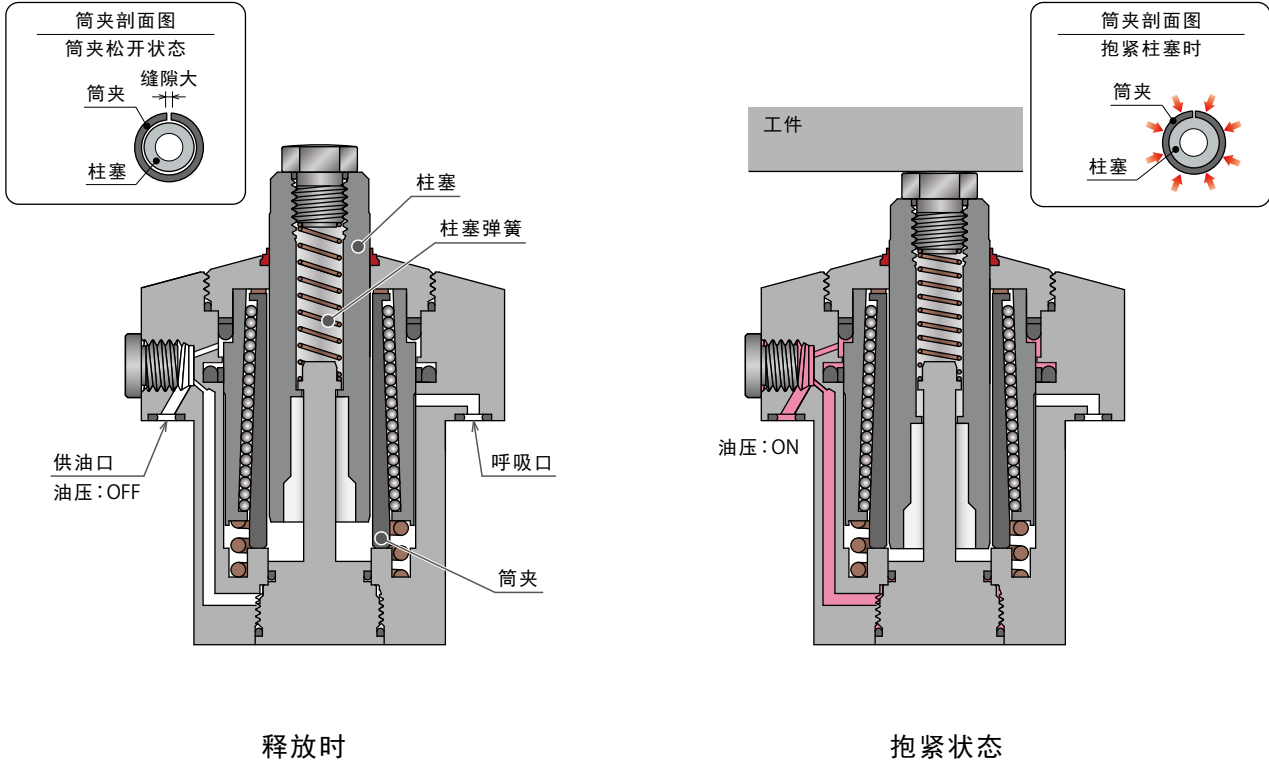

动作原理

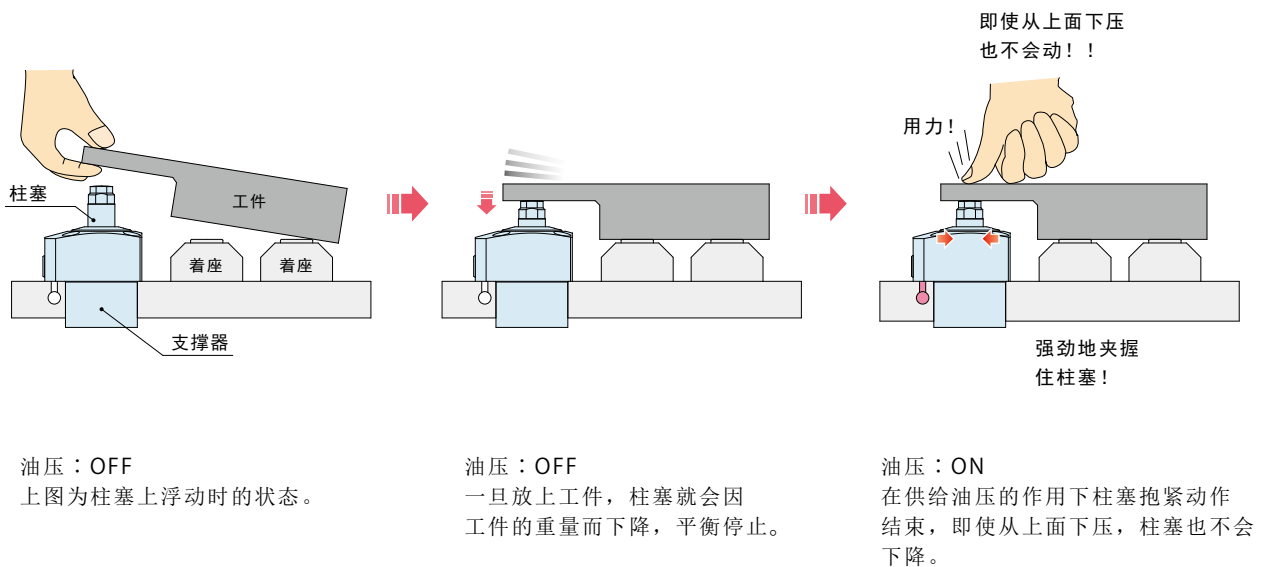


空气传感器连接型 (TC-M / TC-M-E / TC-M-Q / TC-M-EQ)

将空气传感器连接在呼吸口上, 检测其压差, 以确认支撑器柱塞的动作。
详情请参照空气传感器连接型的样本内容。


无活塞杆中空型 (TC-D)

剖面结构

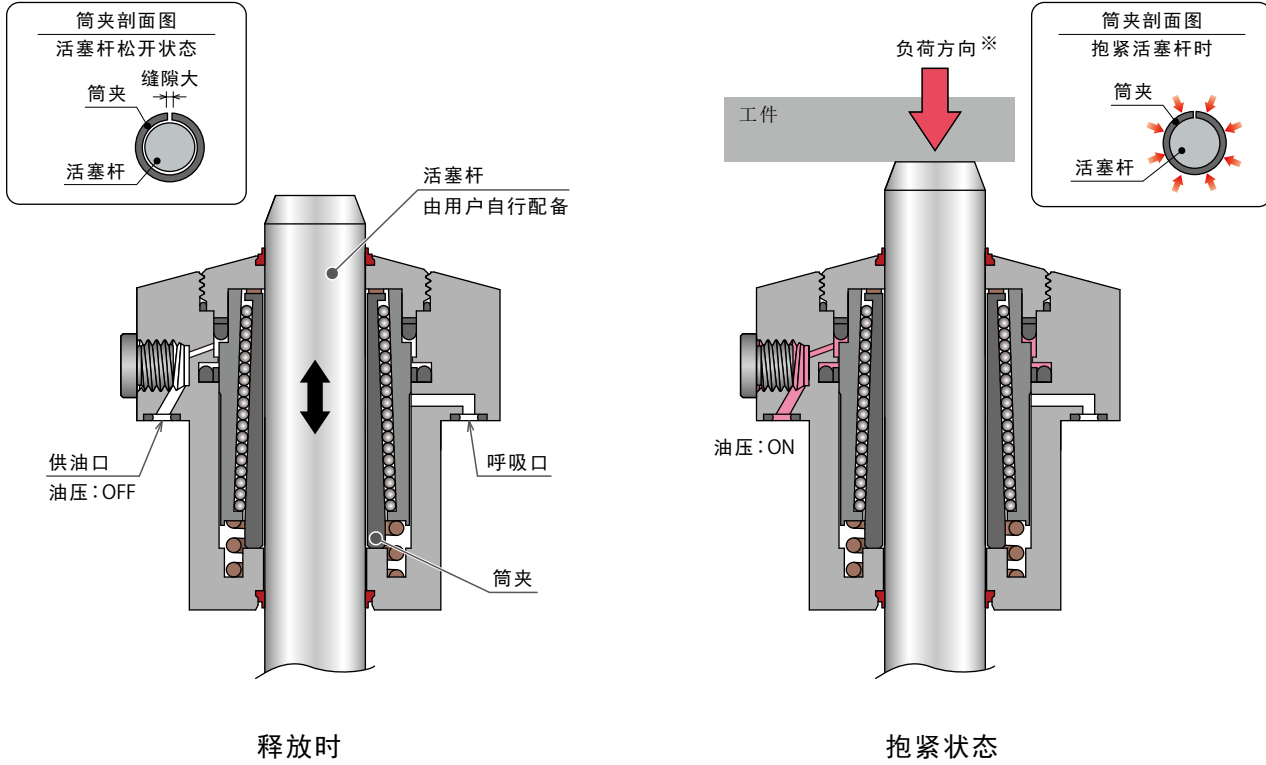

※请使载荷作用于图中的箭头方向。

动作原理

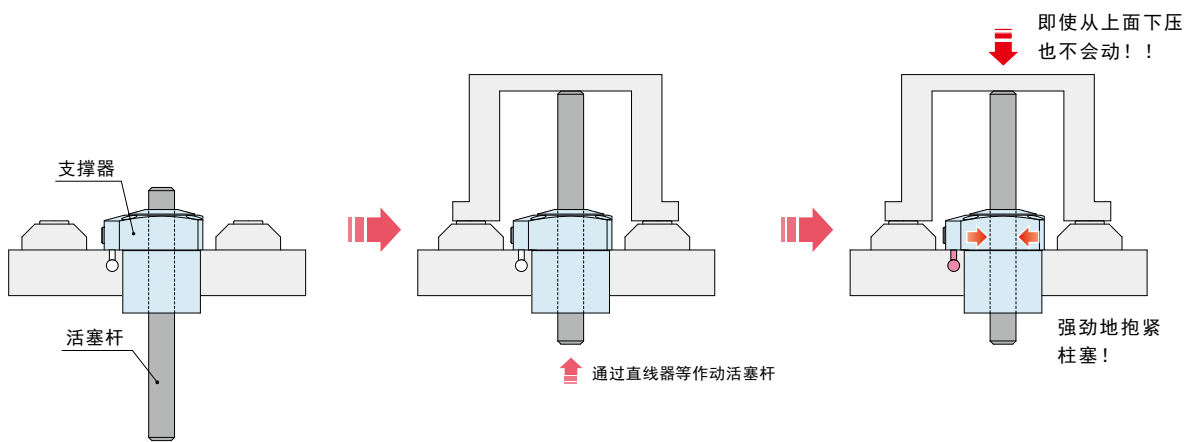

油压: OFF
没抱紧活塞杆的状态。
(活塞杆由用户自备)

油压: OFF
另行设置推拉夹紧器等动作活塞杆，
接触工件。

油压: ON
在供给油压的作用下柱塞
抱紧动作结束，即使从上面
下压，柱塞也不会下降。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC**
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP


钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


● 型号表示

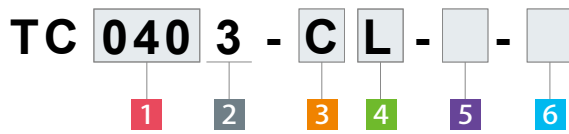

1 主体尺寸

- 040** : $\phi D=40\text{mm}$
- 048** : $\phi D=48\text{mm}$
- 055** : $\phi D=55\text{mm}$
- 065** : $\phi D=65\text{mm}$
- 075** : $\phi D=75\text{mm}$

※ 表示本体部分的外径尺寸(ϕD)

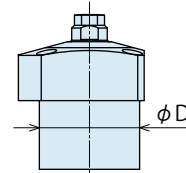


2 设计编号

3 : 是指产品的版本信息。

3 配管方式

- C** : 板式连接型 (配有G螺纹堵头)
- S** : 外配管型 (Rc螺纹)^{※1}

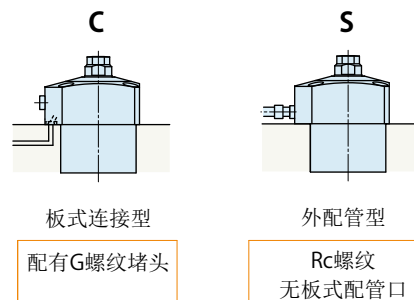

4 柱塞弹簧力

- L** : 弱弹簧型
- H** : 强弹簧型
- 无符号 : 选择 **6 Q、D** 型时

5 柱塞的动作确认

- 无符号 : 无 (标准)
- M** : 空气传感器连接型 ^{※1※2}

6 选配项

- 无符号 : 液压上升型 (标准)
- Q** : 液压上升行程加长型
- E** : 弹簧上升型
- EQ** : 弹簧上升行程加长型
- D** : 无活塞中空型 (活塞杆由用户自备)

注意事项

※1. 有关 **3 S** : 外配管型与 **5 M** : 空气传感器连接型的组合, 敬请垂询。
 ※2. 有关 **5 M** : 空气传感器连接型与 **6 Q** : 液压上升行程加长型的组合, 敬请垂询。

1 本体尺寸及可否对应 (● 标记部为可以对应)

5 柱塞的动作确认型号	1 本体尺寸及可否对应 (● 标记部为可以对应)				
	$\phi D=40$	$\phi D=48$	$\phi D=55$	$\phi D=65$	$\phi D=75$
6 选配项型号	TC 0403	TC 0483	TC 0553	TC 0653	TC 0753
无符号	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●
E	●	●	●	●	●
EQ	●	●	●	●	●
D	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●
M-Q	●	●	●	●	●
M-E	●	●	●	●	●
M-EQ	●	●	●	●	●

规格

选配项 **6** 选择无符号 / E 时

型号	TC0403-□□	TC0483-□□	TC0553-□□	TC0653-□□	TC0753-□□	
	TC0403-□□-E	TC0483-□□-E	TC0553-□□-E	TC0653-□□-E	TC0753-□□-E	
支撑力 (油压25MPa时)	kN	10	15.5	25	40	65
支撑力 (计算公式) ※1	kN	0.47×P-1.63	0.72×P-2.52	1.16×P-4.07	1.86×P-6.51	3.02×P-10.58
柱塞行程	mm	10	12	14	16	20
有效行程	6 选择无符号时	9.5	11.5	13.5	15.5	19.5
夹紧器容量	6 选择无符号时	1.1	1.9	2.5	4.7	6.5
	6 选择E时	0.3	0.6	0.9	1.5	2.5
柱塞弹簧力※2	L: 弱弹簧型	5.8~9.7	8.3~14.6	9.8~14.6	12.4~18.8	14.6~21.0
	N H: 强弹簧型	7.9~13.6	10.1~21.9	15.8~22.0	18.7~31.9	21.4~34.2
最高使用压力	MPa	25				
最低动作压力	MPa	7				
使用温度	°C	0~70				
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油				
质量	kg	0.7	1.1	1.6	2.7	4.3

选配项 **6** 选择 Q / EQ 时

型号	TC0403-□-Q	TC0483-□-Q	TC0553-□-Q	TC0653-□-Q	TC0753-□-Q	
	TC0403-□-EQ	TC0483-□-EQ	TC0553-□-EQ	TC0653-□-EQ	TC0753-□-EQ	
支撑力 (油压25MPa时)	kN	10	15.5	25	40	65
支撑力 (计算公式) ※1	kN	0.47×P-1.63	0.72×P-2.52	1.16×P-4.07	1.86×P-6.51	3.02×P-10.58
柱塞行程	mm	20	24	28	32	40
有效行程	6 选择Q时	19.5	23.5	27.5	31.5	39.5
夹紧器容量	6 选择Q时	1.9	3.3	4.0	7.9	10.5
	6 选择EQ时	0.3	0.6	0.9	1.5	2.5
柱塞弹簧力※2	N	7.8~20.4	10.1~24.8	15.8~28.4	18.7~42.3	21.4~44.0
最高使用压力	MPa	25				
最低动作压力	MPa	7				
使用温度	°C	0~70				
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油				
质量	6 选择Q时	0.8	1.3	1.9	3.3	5.2
	6 选择EQ时	0.7	1.1	1.7	2.9	4.6

选配项 **6** 选择 D 时

型号	TC0403-□-D	TC0483-□-D	TC0553-□-D	TC0653-□-D	TC0753-□-D	
支撑力 (油压25MPa时)	kN	6.3	10	16	25	40
支撑力 (计算公式) ※1	kN	0.29×P-1.03	0.47×P-1.63	0.74×P-2.60	1.16×P-4.07	1.86×P-6.51
夹紧器容量	cm ³	0.3	0.6	0.9	1.5	2.5
最高使用压力	MPa	25				
最低动作压力	MPa	7				
使用温度	°C	0~70				
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油				
质量	kg	0.5	0.8	1.3	2.2	3.5

注意事项 ※1. 支撑力 (计算公式)中的符号P表示:所供给的油压(MPa)。

※2. 柱塞弹簧力的数值表示弹簧设计值。

该值会因柱塞的滑动阻力、弹簧特性等而产生一定偏差, 所以请将其作为工件接触力的参考值。

- 高能力系列
- 气动系列
- 液压系列
- 阀·自动对接接头
液压单元
- 手动设备
附件
- 注意事项·其他
- 涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
- 旋转式夹紧器
 - LHA [\(复动\)](#)
 - LHC [\(复动\)](#)
 - LHD [\(复动\)](#)
 - LHS [\(复动\)](#)
 - LHV [\(复动\)](#)
 - LHW [\(复动\)](#)
 - LG/LT [\(单动\)](#)
 - LGV [\(单动\)](#)
 - TLV-2 [\(复动\)](#)
 - TLA-2 [\(复动\)](#)
 - TLB-2 [\(复动\)](#)
 - TLA-1 [\(单动\)](#)
- 杠杆式夹紧器
 - LKA [\(复动\)](#)
 - LKC [\(复动\)](#)
 - LKK [\(复动\)](#)
 - LKV [\(复动\)](#)
 - LKW [\(复动\)](#)
 - LJ/LM [\(单动\)](#)
 - LJV [\(单动\)](#)
 - TMV-2 [\(复动\)](#)
 - TMA-2 [\(复动\)](#)
 - TMA-1 [\(单动\)](#)
 - LFA/LFW [\(复动\)](#)
- 侧向夹紧器
LSA/LSE
- 支撑器
 - LD
 - LC
 - LCW
 - TNE
 - TC**
 - TND
 - LDD
- 直线夹紧器
 - LLV
 - LLW
- 直线夹紧器/
紧凑型夹紧器
 - LL/LLR/LLU
 - DP
 - DR
 - DS
 - DT
- 方型直线夹紧器
DBA/DBC
- 对心夹钳
FVA/FVC/FVD
- 速度控制阀
 - BZL
 - BZT
 - BZX/JZG
 - BZS
- 托盘快换系统
VS/VT
- 扩径定位销
 - VFH
 - VFL/VFM
 - VFJ/VFK
- 定位缸
VFP
- 钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ
- 定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

●能力曲线图 (TC-□□：液压上升型 / TC-□□-E：弹簧上升型)


适用型号

TC 040 3 - C S L H - 无符号 E

1 主体尺寸

6 选配项：选择 无符号/E 时

■支撑力曲线图 ※本图表示静态载荷条件下的支撑力。

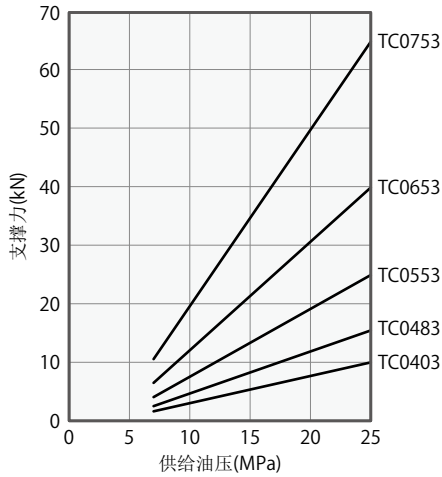


型号	支撑力 (kN)				
	TC0403-□□	TC0483-□□	TC0553-□□	TC0653-□□	TC0753-□□
供给油压(MPa)	TC0403-□□-E	TC0483-□□-E	TC0553-□□-E	TC0653-□□-E	TC0753-□□-E
25	10.0	15.5	25.0	40.0	65.0
22.5	8.9	13.7	22.0	35.3	57.4
20	7.8	11.9	19.1	30.7	49.8
17.5	6.6	10.1	16.2	26.0	42.3
15	5.4	8.3	13.3	21.4	34.7
12.5	4.2	6.5	10.4	16.7	27.2
10	3.1	4.7	7.5	12.1	19.6
7.5	1.9	2.9	4.6	7.4	12.1
支撑力计算公式*1 kN	$0.47 \times P - 1.63$	$0.72 \times P - 2.52$	$1.16 \times P - 4.07$	$1.86 \times P - 6.51$	$3.02 \times P - 10.58$

注意事项 ※1. 支撑力计算公式中, P: 表示所供给的油压(MPa)。

■载荷 / 变位曲线图

※ 本载荷/变位曲线图表示供给油压为25MPa条件下的静载荷下的变位值。

★ 标记部位的凹凸以及因周边夹紧器等引起的工件侧变位不包含在内。

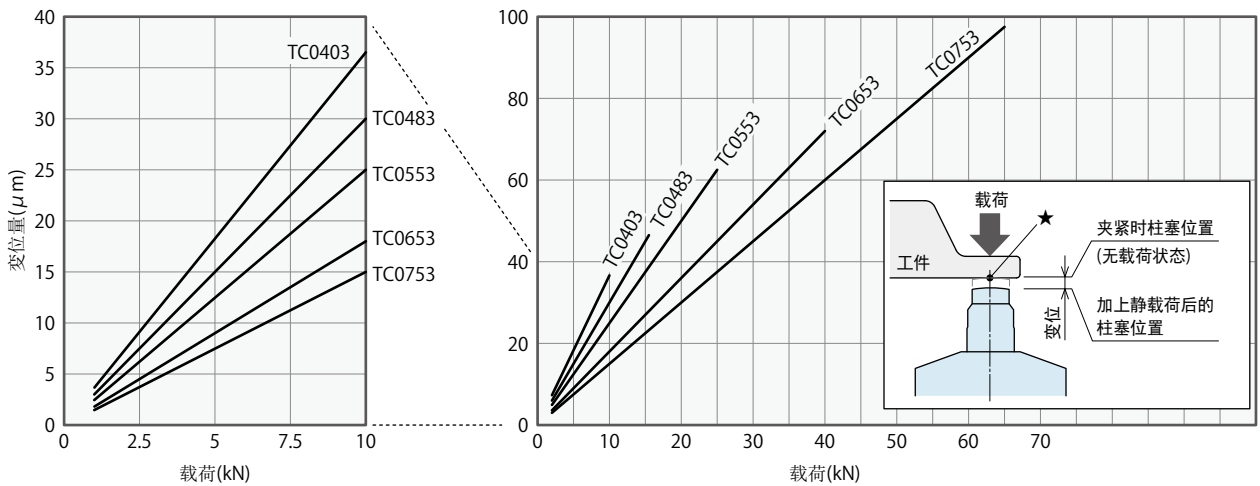

能力曲线图 (TC-□-Q : 液压上升行程加长型)


适用型号

TC 040 3 - C S - Q

1 主体尺寸

6 选配项：选择 Q 时

支撑力曲线图 ※本图表示静态载荷条件下的支撑力。

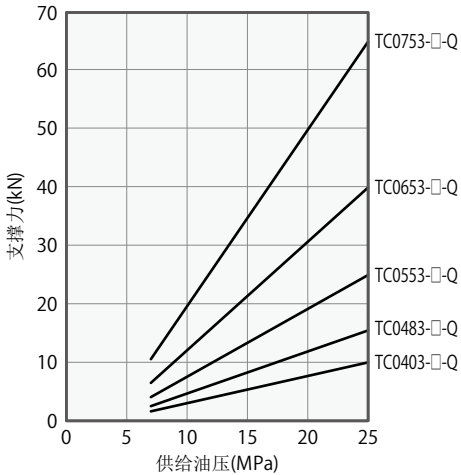


型号	支撑力 (kN)				
	TC0403-□-Q	TC0483-□-Q	TC0553-□-Q	TC0653-□-Q	TC0753-□-Q
供给油压(MPa)					
25	10.0	15.5	25.0	40.0	65.0
22.5	8.9	13.7	22.0	35.3	57.4
20	7.8	11.9	19.1	30.7	49.8
17.5	6.6	10.1	16.2	26.0	42.3
15	5.4	8.3	13.3	21.4	34.7
12.5	4.2	6.5	10.4	16.7	27.2
10	3.1	4.7	7.5	12.1	19.6
7.5	1.9	2.9	4.6	7.4	12.1
支撑力计算公式 *1 kN	0.47×P-1.63	0.72×P-2.52	1.16×P-4.07	1.86×P-6.51	3.02×P-10.58

注意事项 *1. 支撑力计算公式中, P: 表示所供给的油压(MPa)。

载荷 / 变位曲线图

※ 本载荷/变位曲线图表示供给油压为25MPa条件下的静态载荷下的变位值。
★ 标记部位的凹凸以及因周边夹紧器等引起的工件侧变位不包含在内。

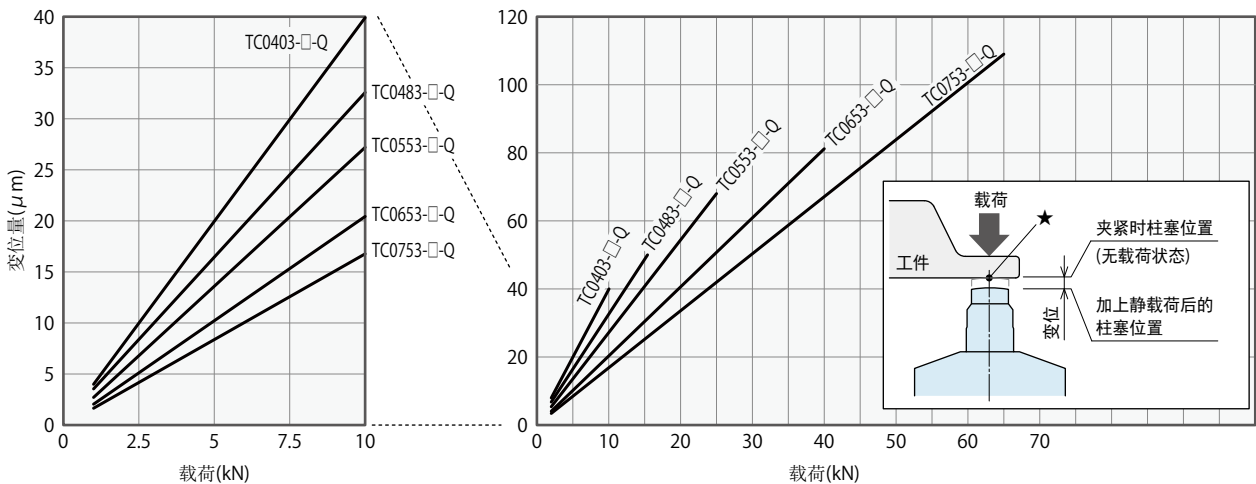

※ TC-□-Q : 行程加长型的变位程度大于TC-□□ : 标准型。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

●能力曲线图 (TC-□-D：无活塞中空型)


适用型号

TC 040 3 - C S - D

1 主体尺寸

6 选配项：选择 D 时

■支撑力曲线图 ※本图表示静态载荷条件下的支撑力。

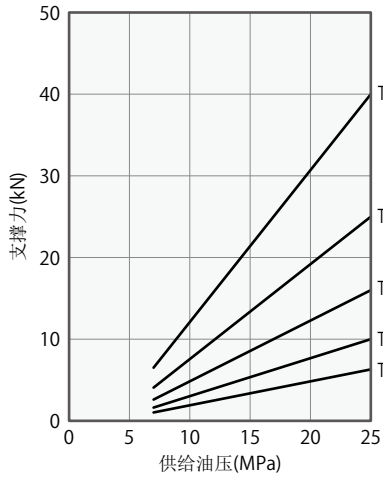


型号	支撑力 (kN)				
	TC0403-□-D	TC0483-□-D	TC0553-□-D	TC0653-□-D	TC0753-□-D
供给油压(MPa)					
25	6.3	10.0	16.0	25.0	40.0
22.5	5.6	8.8	14.1	22.1	35.3
20	4.8	7.7	12.3	19.2	30.7
17.5	4.1	6.5	10.4	16.3	26.0
15	3.4	5.3	8.6	13.4	21.4
12.5	2.6	4.2	6.7	10.5	16.7
10	1.9	3.0	4.8	7.6	12.1
7.5	1.2	1.9	3.0	4.7	7.4
支撑力计算公式*1 kN	$0.29 \times P - 1.03$	$0.47 \times P - 1.63$	$0.74 \times P - 2.60$	$1.16 \times P - 4.07$	$1.86 \times P - 6.51$

注意事项 ※1. 支撑力计算公式中，P：表示所供给的油压(MPa)。

■载荷 / 变位曲线图

※ 本载荷/变位曲线图表示供给油压为25MPa条件下的静载荷下的变位值。

★ 标记部位的凹凸以及因周边夹紧器等引起的工件侧变位不包含在内。

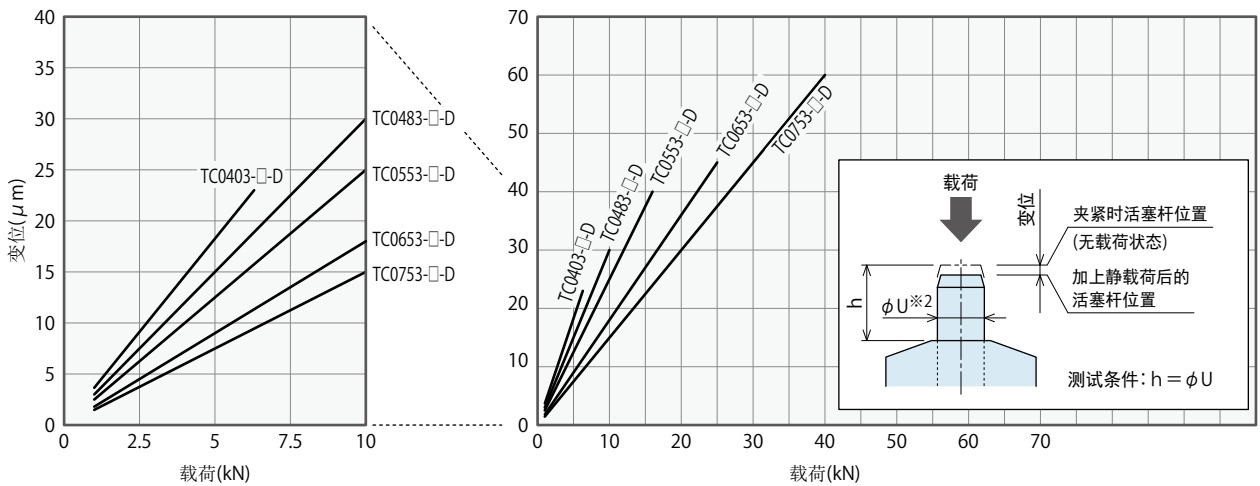

注意事项 ※2. φU 的尺寸请参照第1068页的「外形尺寸表以及安装部加工尺寸表」。

 MEMO

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP


钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

型号表示

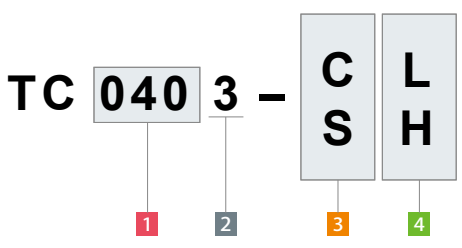

(型号范例：TC0403-CL、TC0753-SH)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 柱塞弹簧力
- 5 柱塞的动作确认(无符号)
- 6 选配件(无符号)

外形尺寸及安装部位加工尺寸表

型号	TC0403-□□	TC0483-□□	TC0553-□□	TC0653-□□	TC0753-□□
柱塞行程	10	12	14	16	20
有效行程	9.5	11.5	13.5	15.5	19.5
A	75	85	101	126	149
B	55	62	70.5	81	91.5
C	45	51	60	70	80
D	40	48	55	65	75
F	28	34	49	69	82
G	34.1	34.1	34.1	34.6	43.1
H	32.5	36.5	40.5	46	51.5
J	22.5	25.5	30	35	40
K	34	40	47	55	63
L	70	75	83	94	106
M	11	11	11	11	11
Nx	26	30	33.5	39.5	45
Ny	5	0	0	0	0
P	3	3	3	5	5
Q	9	9	11	11	14
R	5.5	5.5	6.8	6.8	9
S	26	25	23	23	29
T	12.9	16.9	17.9	22.4	23.9
U	16	20	22	25	30
V	6	8	9	9	10.5
W	13	17	19	22	24
X (标称×深度)	M10×11	M12×13	M12×13	M16×20	M16×20
Yx	26	28	31	37	42.5
Yy	8	11	13	14	15
Z (倒角)	C3	C3	C3.5	C5	R53
BA	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
BB	4	6	6	9	9
BC	11	14	14	19	19
CA	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
EY	SR50	SR80	SR80	SR125	SR125
供油口	-C型 -S型	G1/8 Rc1/8	G1/8 Rc1/8	G1/8 Rc1/8	G1/8 Rc1/8
O形密封圈 (-C型)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N

接触螺栓设计制作尺寸表




※用户自行设计制作非出厂自带的接触螺栓(配件)时, 请参考接触螺栓设计制作尺寸表。

对应机型型号	TC0403-□□	TC0483-□□	TC0553-□□	TC0653-□□	TC0753-□□
EB	8.2	10	10	13.5	13.5
EC	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
ED	6	7.5	7.5	10.5	10.5
EE	10	12	12	16	16
EF	7	8	8	11	11
EG	2	3	3	4	4
EX	M10	M12	M12	M16	M16
O形密封圈	S8 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	AS568-014 (70)	AS568-014 (70)

- 高能力系列
- 气动系列
- 液压系列
- 阀·自动对接接头
液压单元
- 手动设备
附件
- 注意事项·其他
- 涨紧下拉式夹具器
SFB/SFC
- 旋转式夹具器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)
- 杠杆式夹具器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)
- 侧向夹具器
LSA/LSE
- 支撑器
LD
LC
LCW
TNE
TC
TND
LDD
- 直线夹具器
LLV
LLW
- 直线夹具器/
紧凑型夹具器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
- 方型直线夹具器
DBA/DBC
- 对心夹钳
FVA/FVC/FVD
- 速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
- 托盘快换系统
VS/VT
- 扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
- 定位缸
VFP
- 钢球锁紧式下拉夹具器
FP/FQ
- 定制弹簧式夹具器
DWA/DWB

外形尺寸


C: 板式配管连接 (配有G螺纹堵头)
 ※本图表示TC-C-Q的释放状态(柱塞上升前)。

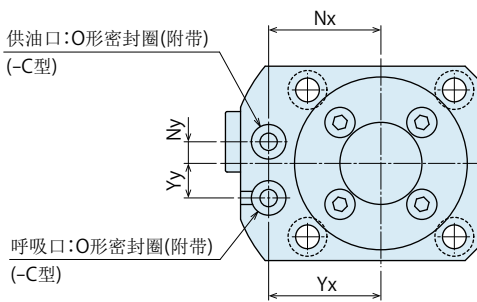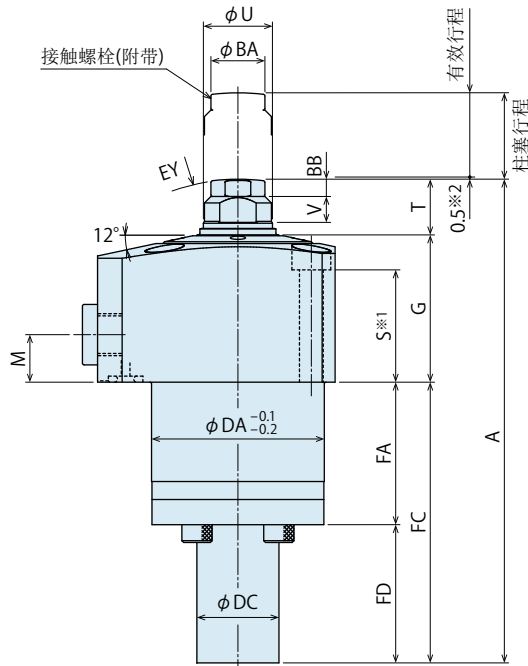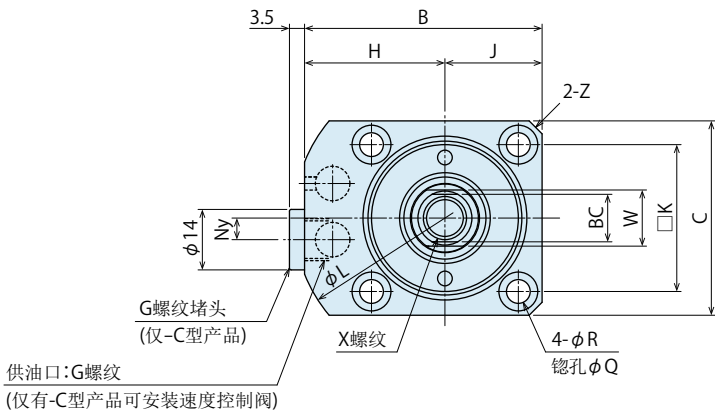


注意事项

- ※1. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照S尺寸自行配备。
- ※2. 在柱塞行程 0.5mm 以下的超短行程内接触工件时, 工件接触力会大于柱塞弹簧力。

接触螺栓设计尺寸

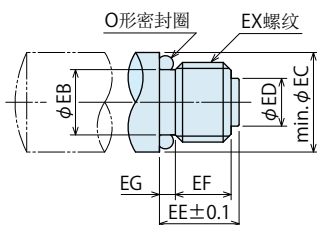

安装部位加工尺寸

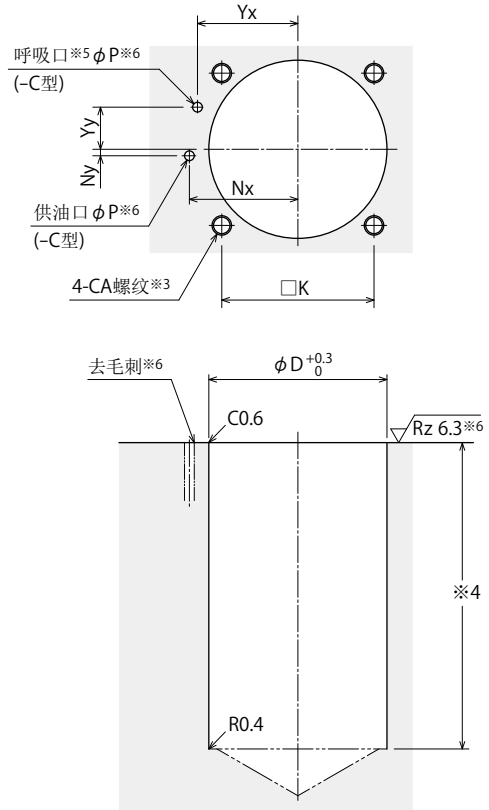


注意事项

- ※3. 请参考S尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的CA螺纹深度。
- ※4. 请参考F尺寸, 并根据安装高度决定本体安装孔 ϕD 的深度。
- ※5. 呼吸口必须向大气开放, 而且应注意防止冷却液、切削屑等侵入支撑器内部。(详情请参照第1115页“呼吸口的适当处置”。)
- ※6. 本加工表示 -C: 板式连接型的情况。

配管方式


S: 外配管型 (Rc螺纹)
 ※本图为TC-S-Q型。

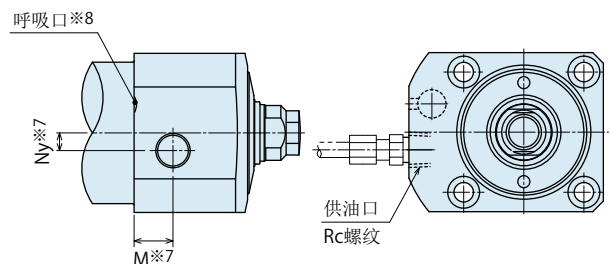

注意事项

- ※7. C: 与板式连接型尺寸相同。
- ※8. 呼吸口必须向大气开放。冷却液等有可能侵入呼吸口的情况下, 请选择-C: 板式连接型。

● 型号表示

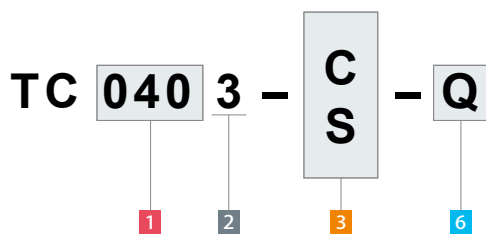

(型号范例：TC0403-C-Q、TC0753-S-Q)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 柱塞弹簧力 (无符号)
- 5 柱塞的动作确认 (无符号)
- 6 选项项 (选择Q时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

型号	TC0403-□-Q	TC0483-□-Q	TC0553-□-Q	TC0653-□-Q	TC0753-□-Q
柱塞行程	20	24	28	32	40
有效行程	19.5	23.5	27.5	31.5	39.5
A	112	131.5	149.5	178	212.5
B	55	62	70.5	81	92
C	45	51	60	70	80
DA	40	48	55	65	75
DC	19	23	23	30	30
FA	33	42.5	59	84	101
FC	65	80.5	97.5	121	145.5
FD	32	38	38.5	37	44.5
G	34.1	34.1	34.1	34.6	43.1
H	32.5	36.5	40.5	46	52
J	22.5	25.5	30	35	40
K	34	40	47	55	63
L	68	73	80	94	106
M	11	11	11	11	11
Nx	26	30	33.5	39.5	45
Ny	5	0	0	0	0
P	3	3	3	5	5
Q	9	9	11	11	14
R	5.5	5.5	6.8	6.8	9
S	26	25	23	23	29
T	12.9	16.9	17.9	22.4	23.9
U	16	20	22	25	30
V	6	8	9	9	10.5
W	13	17	19	22	24
X (标称×深度)	M10×11	M12×13	M12×13	M16×20	M16×20
Yx	26	28	31	37	42.5
Yy	8	11	13	14	15
Z (倒角)	C3	C3	C3.5	C5	R53
BA	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
BB	4	6	6	9	9
BC	11	14	14	19	19
CA	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
EY	SR50	SR80	SR80	SR125	SR125
供油口	-C型	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
	-S型	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
O形密封圈 (-C型)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N

● 接触螺栓设计制作尺寸表



※用户自行设计制作非出厂附带的接触螺栓(配件)时，请参考接触螺栓设计制作尺寸表。

对应机器型号	TC0403-□-Q	TC0483-□-Q	TC0553-□-Q	TC0653-□-Q	TC0753-□-Q
EB	8.2	10	10	13.5	13.5
EC	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
ED	6	7.5	7.5	10.5	10.5
EE	10	12	12	16	16
EF	7	8	8	11	11
EG	2	3	3	4	4
EX	M10	M12	M12	M16	M16
O形密封圈	S8 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	AS568-014 (70)	AS568-014 (70)

- 高能力系列
- 气动系列
- 液压系列
- 阀·自动对接接头
液压单元
- 手动设备
附件
- 注意事项·其他
- 涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
- 旋转式夹紧器
 - LHA [\(复动\)](#)
 - LHC [\(复动\)](#)
 - LHD [\(复动\)](#)
 - LHS [\(复动\)](#)
 - LHV [\(复动\)](#)
 - LHW [\(复动\)](#)
 - LG/LT [\(单动\)](#)
 - LGV [\(单动\)](#)
 - TLV-2 [\(复动\)](#)
 - TLA-2 [\(复动\)](#)
 - TLB-2 [\(复动\)](#)
 - TLA-1 [\(单动\)](#)
- 杠杆式夹紧器
 - LKA [\(复动\)](#)
 - LKC [\(复动\)](#)
 - LKK [\(复动\)](#)
 - LKV [\(复动\)](#)
 - LKW [\(复动\)](#)
 - LJ/LM [\(单动\)](#)
 - LJV [\(单动\)](#)
 - TMV-2 [\(复动\)](#)
 - TMA-2 [\(复动\)](#)
 - TMA-1 [\(单动\)](#)
 - LFA/LFW [\(复动\)](#)
- 侧向夹紧器
LSA/LSE
- 支撑器
 - LD
 - LC
 - LCW
 - TNE
 - TC**
 - TND
 - LDD
- 直线夹紧器
 - LLV
 - LLW
- 直线夹紧器/
紧凑型夹紧器
 - LL/LLR/LLU
 - DP
 - DR
 - DS
 - DT
- 方型直线夹紧器
DBA/DBC
- 对心夹钳
FVA/FVC/FVD
- 速度控制阀
 - BZL
 - BZT
 - BZX/JZG
 - BZS
- 托盘快换系统
VS/VT
- 扩径定位销
 - VFH
 - VFL/VFM
 - VFJ/VFK
- 定位缸
VFP
- 钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ
- 定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

外形尺寸


C: 板式配管连接 (配有G螺纹堵头)
 ※本图表示TC-C□-E的释放状态 (柱塞上升前)。

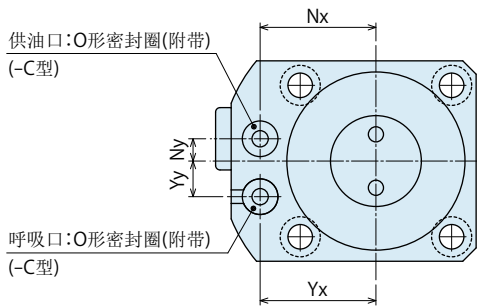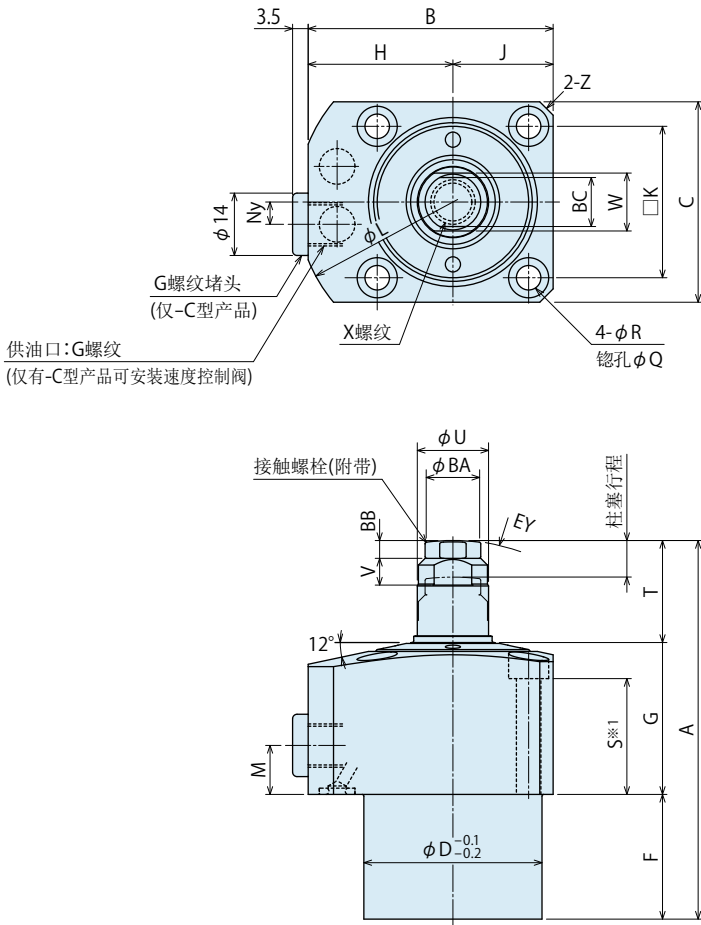


注意事项

- ※1. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照S尺寸自行配备。

接触螺栓设计尺寸

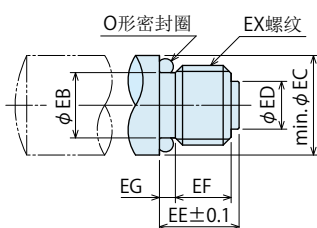

安装部位加工尺寸

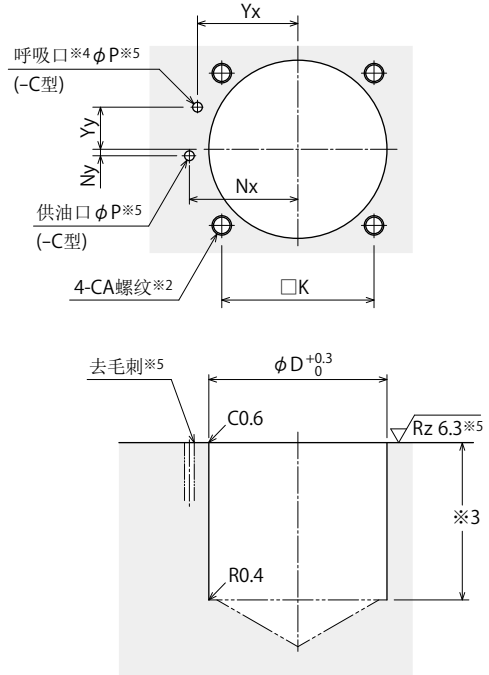


注意事项

- ※2. 请参考S尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的CA螺纹深度。
- ※3. 请参考F尺寸, 并根据安装高度决定本体安装孔φD的深度。
- ※4. 呼吸口必须向大气开放, 而且应注意防止冷却液、切削屑等侵入支撑器内部。(详情请参照第1115页“呼吸口的适当处置”。)
- ※5. 本加工表示 -C: 板式连接型的情况。

配管方式


S: 外配管型 (Rc螺纹)
 ※本图为TC-S□-E型。

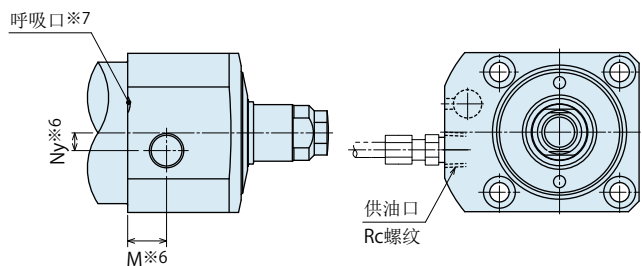

注意事项

- ※6. C: 与板式连接型尺寸相同。
- ※7. 呼吸口必须向大气开放。冷却液等有可能侵入呼吸口的情况下, 请选择-C: 板式连接型。

● 型号表示

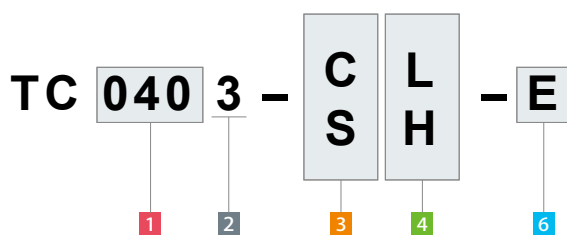

(型号范例：TC0403-CL-E、TC0753-SH-E)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 柱塞弹簧力
- 5 柱塞的动作确认 (无符号)
- 6 选项项 (选择E时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

(mm)

型号	TC0403-□□-E	TC0483-□□-E	TC0553-□□-E	TC0653-□□-E	TC0753-□□-E
柱塞行程	10	12	14	16	20
A	85	97	115	142	169
B	55	62	70.5	81	91.5
C	45	51	60	70	80
D	40	48	55	65	75
F	28	34	49	69	82
G	34.1	34.1	34.1	34.6	43.1
H	32.5	36.5	40.5	46	51.5
J	22.5	25.5	30	35	40
K	34	40	47	55	63
L	70	75	83	94	106
M	11	11	11	11	11
Nx	26	30	33.5	39.5	45
Ny	5	0	0	0	0
P	3	3	3	5	5
Q	9	9	11	11	14
R	5.5	5.5	6.8	6.8	9
S	26	25	23	23	29
T	22.9	28.9	31.9	38.4	43.9
U	16	20	22	25	30
V	6	8	9	9	10.5
W	13	17	19	22	24
X (标称×深度)	M10×11	M12×13	M12×13	M16×20	M16×20
Yx	26	28	31	37	42.5
Yy	8	11	13	14	15
Z (倒角)	C3	C3	C3.5	C5	R53
BA	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
BB	4	6	6	9	9
BC	11	14	14	19	19
CA	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
EY	SR50	SR80	SR80	SR125	SR125
供油口	-C型	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
	-S型	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
O形密封圈 (-C型)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N

● 接触螺栓设计制作尺寸表

※用户自行设计制作非出厂附带的接触螺栓(配件)时, 请参考接触螺栓设计制作尺寸表。

(mm)

对应机型型号	TC0403-□□-E	TC0483-□□-E	TC0553-□□-E	TC0653-□□-E	TC0753-□□-E
EB	8.2	10	10	13.5	13.5
EC	12.5	16.5	16.5	21.5	21.5
ED	6	7.5	7.5	10.5	10.5
EE	10	12	12	16	16
EF	7	8	8	11	11
EG	2	3	3	4	4
EX	M10	M12	M12	M16	M16
O形密封圈	S8 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	S10 (NOK制品)	AS568-014 (70)	AS568-014 (70)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器


FP/FQ

定制弹簧式夹紧器


DWA/DWB

● 外形尺寸

C: 板式配管连接 (配有G螺纹堵头)
 ※本图表示TC-C-D型。

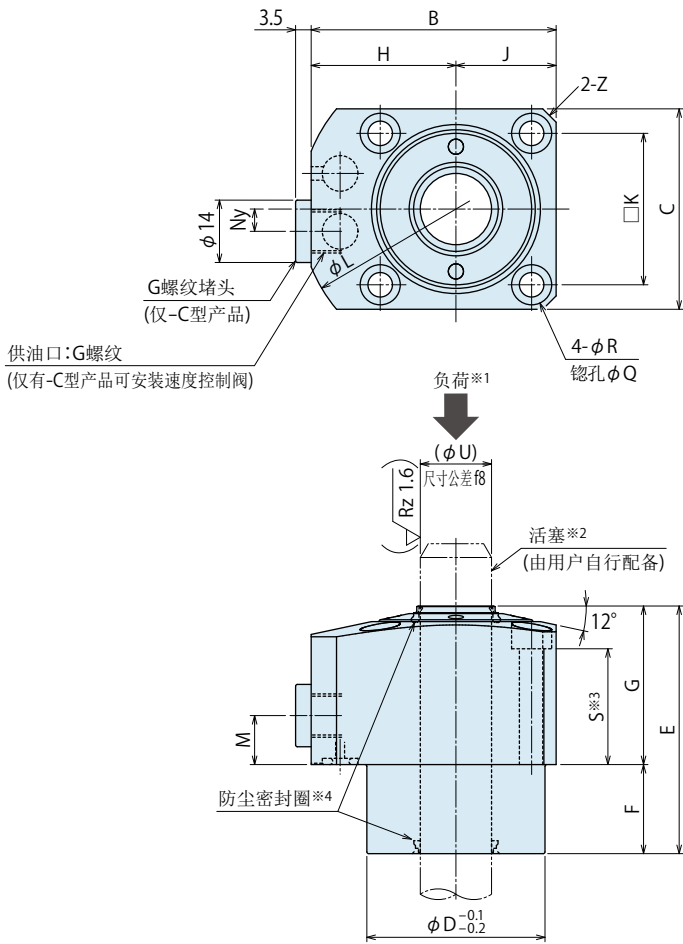


● 安装部位加工尺寸

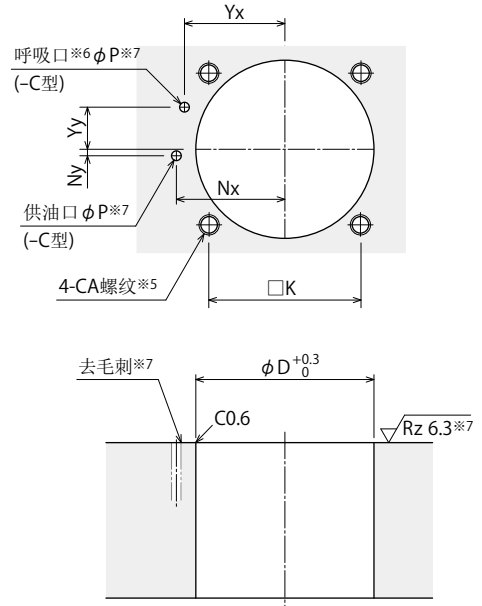

注意事项

- ※ 5. 请参考S尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的CA螺纹深度。
- ※ 6. 呼吸口必须向大气开放, 而且应注意防止冷却液、切削屑等侵入支撑器内部。
(详情请参照第1115页“呼吸口的适当处置”。)
- ※ 7. 本加工表示 -C: 板式连接型的情况。

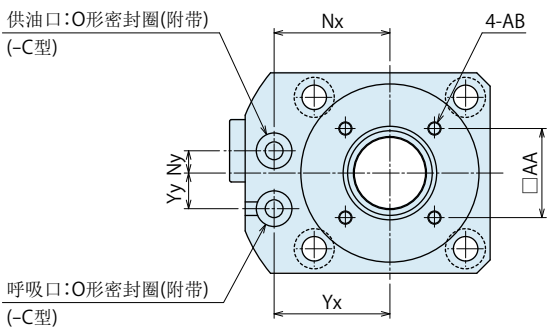


注意事项

- ※ 1. 载荷必须作用于图中的箭头 \downarrow 方向。
如果载荷反向作用, 会导致内部零部件损伤。
- ※ 2. 活塞杆(由用户自行配备)的表面硬度应达到HRC60以上。
(也可使用硬质镀铬的同类产品)
- ※ 3. 本产品未附带安装螺栓。
请用户根据安装高度并参照S尺寸自行配备。
- ※ 4. 应对活塞杆端部进行倒角处理, 以免活塞杆插入时损伤本体(上下部)的防尘密封圈。

● 配管方式


S: 外配管型 (Rc螺纹)
 ※本图为TC-S-D型。

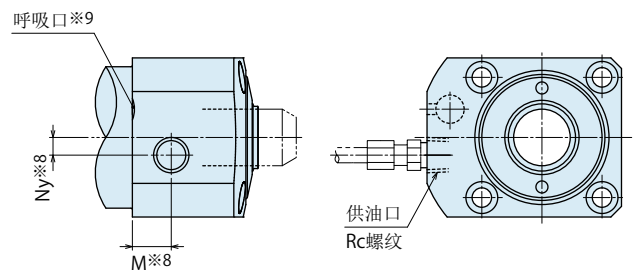

注意事项

- ※ 8. C: 与板式连接型尺寸相同。
- ※ 9. 呼吸口必须向大气开放。
冷却液等有可能侵入呼吸口的情况下, 请选择-C: 板式连接型。

● 型号表示

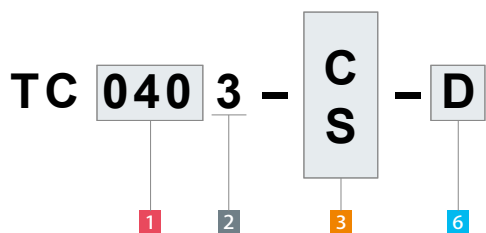

(型号范例：TC0403-C-D、TC0753-S-D)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 柱塞弹簧力 (无符号)
- 5 柱塞的动作确认 (无符号)
- 6 选项项 (选择D时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

(mm)

型号	TC0403-□-D	TC0483-□-D	TC0553-□-D	TC0653-□-D	TC0753-□-D
B	55	62	70.5	81	91.5
C	45	51	60	70	80
D	40	48	55	65	75
E	55.6	62.6	79.6	100.1	127.6
F	20	27	44	63	82
G	35.6	35.6	35.6	37.1	45.6
H	32.5	36.5	40.5	46	51.5
J	22.5	25.5	30	35	40
K	34	40	47	55	63
L	70	75	83	94	106
M	11	11	11	11	11
Nx	26	30	33.5	39.5	45
Ny	5	0	0	0	0
P	3	3	3	5	5
Q	9	9	11	11	14
R	5.5	5.5	6.8	6.8	9
S	26	25	23	23	29
U	16 ^{-0.016} _{-0.043}	20 ^{-0.020} _{-0.053}	22 ^{-0.020} _{-0.053}	25 ^{-0.020} _{-0.053}	30 ^{-0.020} _{-0.053}
Yx	26	28	31	37	42.5
Yy	8	11	13	14	15
Z (倒角)	C3	C3	C3.5	C5	R53
AA	20	25.5	28	34	40
AB	M3×0.5 深度5	M5×0.8 深度6.5	M5×0.8 深度6.5	M5×0.8 深度8	M5×0.8 深度8
CA	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
供油口	-C型	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
	-S型	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
O形密封圈 (-C型)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


● 喷气清洁功能

TC型标准配备拥有低滑动阻力和高密封性的专用防尘密封圈。


但是，如果在非常恶劣的环境条件下使用，请按下图所示在呼吸口进行回路施工，以增设喷气清洁的功能。

结构图

TC柱塞下降动作以及释放时(切断气压供给)^{※1}

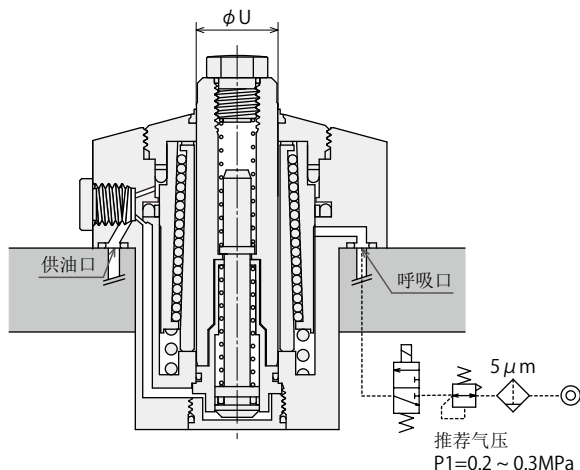

TC柱塞上升动作以及抱紧时(供给气压)^{※1}

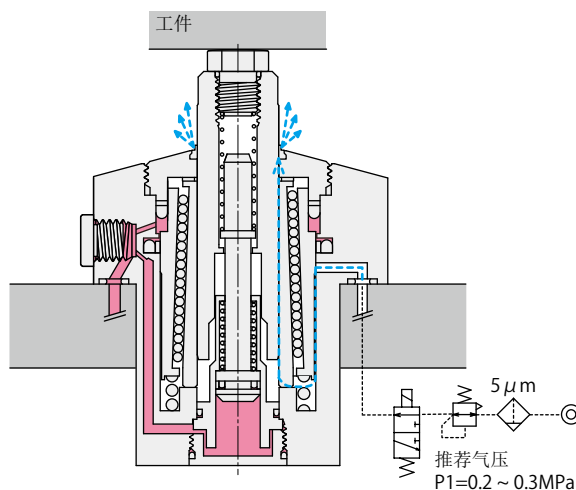

使用喷气清洁功能时的工件接触力计算公式^{※2}

$$\text{工件接触力 (N)} = \text{柱塞弹簧力 (N)} + \text{供给气压 (MPa)} \times U^2 \text{ (mm)} \times \pi / 4$$

型号	TC0403-□□ TC0403-□□-E TC0403-□-Q	TC0483-□□ TC0483-□□-E TC0483-□-Q	TC0553-□□ TC0553-□□-E TC0553-□-Q	TC0653-□□ TC0653-□□-E TC0653-□-Q	TC0753-□□ TC0753-□□-E TC0753-□-Q	
U	mm	16	20	22	25	30
柱塞弹簧力 ^{※3}	L:弱弹簧型	5.8~9.7	8.3~14.6	9.8~14.6	12.4~18.8	14.6~21.0
	H:强弹簧型	7.8~13.6	10.1~21.9	15.8~22.0	18.7~31.9	21.4~34.2
	N:液压上升行程加长型	7.8~20.4	10.1~24.8	15.8~28.4	18.7~42.3	21.4~44.0

注意事项

※2. 轻量工件及薄型工件的情况下，必要时可临时固定工件，否则有时会将工件顶上去。

※3. 柱塞弹簧力的数值表示弹簧设计值。

该值会因柱塞的滑动阻力、弹簧等特性而产生一定偏差，所以请将其作为工件接触力的参考值。

1. D: 无活塞中空型除外。

注意事项

※1. 柱塞下降时请切断供气。始终供气会导致柱塞无法复位。


1. 如果柱塞的上升速度过快，会使柱塞接触工件时会产生反弹并在弹回的位置被抱紧，使柱塞与工件之间产生间隙或形成冲击，从而导致内部零部件破损。应使用带单向阀的流量调节阀(进油节流)，将柱塞动作时间调整至0.5~1秒左右，并确认柱塞与工件之间没有产生间隙后再投入使用。
2. 防尘密封圈的启开压力约为0.1MPa，所以如果供给气压过低会导致空气无法喷出。

● 柱塞弹簧设计尺寸

※用户自行设计制作非出厂附带的柱塞弹簧时，请参考本柱塞弹簧设计尺寸表。

※本图表示释放状态。

※E、EQ型无有效行程范围。

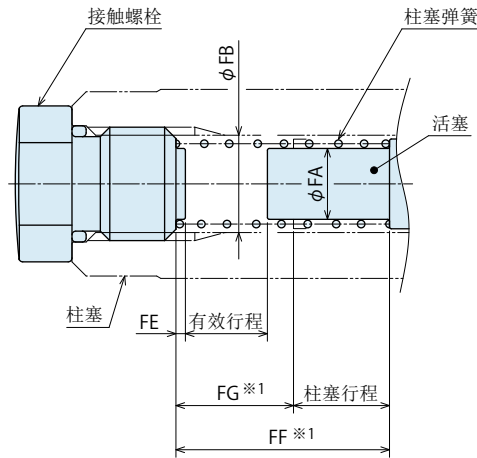

型号表示 **TC** **040** **3** - **C** **S** **L** **H** - **E** **Q**

6 选配项

对应型号	TC0403-□□ TC0403-□□-E	TC0483-□□ TC0483-□□-E	TC0553-□□ TC0553-□□-E	TC0653-□□ TC0653-□□-E	TC0753-□□ TC0753-□□-E
FA	6	7.5	7.5	10.5	10.5
FB	8.5	10.3	10.3	14	14
FE	1	1	1	1	1
FF ^{※1}	19.6	22.6	34.6	34.3	46.3
FG ^{※1}	9.6	10.6	20.6	18.3	26.3
柱塞行程	10	12	14	16	20
有效行程	9.5	11.5	13.5	15.5	19.5

对应型号	TC0403-□-Q TC0403-□-EQ	TC0483-□-Q TC0483-□-EQ	TC0553-□-Q TC0553-□-EQ	TC0653-□-Q TC0653-□-EQ	TC0753-□-Q TC0753-□-EQ
FA	6	7.5	7.5	10.5	10.5
FB	8.5	10.3	10.3	14	14
FE	1	1	1	1	1
FF ^{※1}	36.2	40.5	49.5	53.5	66.9
FG ^{※1}	16.2	16.5	21.5	21.5	26.9
柱塞行程	20	24	28	32	40
有效行程	19.5	23.5	27.5	31.5	39.5

注意事项

※1. 弹簧设计时应使弹簧组装长度为FF尺寸，弹簧完全压缩后长度为FG尺寸以下。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNE
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 附件 (適用形式 LC / TC -C : 板式连接型)




● 请正确设置呼吸口

支撑器与单动夹紧器一样需要呼吸。

请根据使用环境的情况，有效避免切削液与异物的吸入。

在不设置呼吸孔使用，会导致支撑器无法正常呼吸。

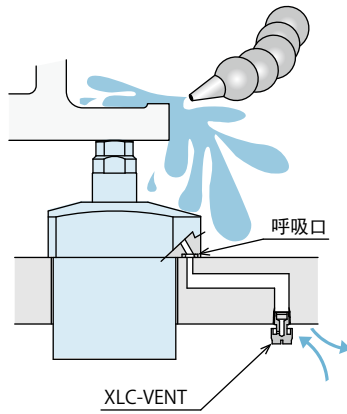


型号表示

XLC-VENT

规格

型号表示	XLC-VENT	
过滤部的过滤精度	μm	40
推荐拧紧力矩	N·m	2

内部结构

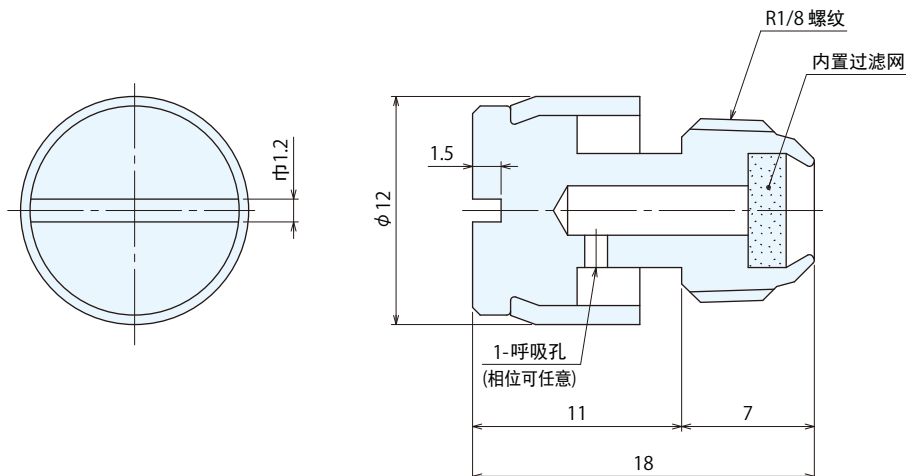

※安装时请使用螺丝刀按照推荐的拧紧力矩进行安装。

MEMO

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA **复动**

LHC **复动**

LHD **复动**

LHS **复动**

LHV **复动**

LHW **复动**

LG/LT **单动**

LGV **单动**

TLV-2 **复动**

TLA-2 **复动**

TLB-2 **复动**

TLA-1 **单动**

杠杆式夹紧器

LKA **复动**

LKC **复动**

LKK **复动**

LKV **复动**

LKW **复动**

LJ/LM **单动**

LJV **单动**

TMV-2 **复动**

TMA-2 **复动**

TMA-1 **单动**

LFA/LFW **复动**

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器


DWA/DWB

● 注意事项

● 设计方面的注意事项

1) 确认规格

- 使用前请确认各产品的规格。
- 对向使用支撑器和夹紧器时，所使用的支撑器支撑力应是夹紧器夹紧力的1.5倍以上。

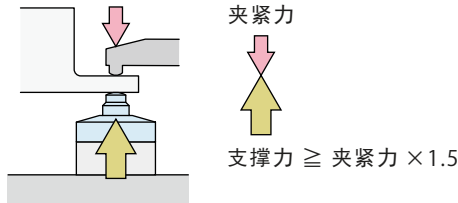

2) 设计油压回路时的注意事项


- 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。回路设计的错误会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)

3) 根据需要设置工件的临时固定装置。

- 对轻型工件使用多个支撑器时，柱塞弹簧力可能会超过工件重量，将工件顶起。

4) 柱塞上必须安装接触螺栓。

- 必须在安装有接触螺栓的状态下方可投入使用。无固定柱塞弹簧的部件，柱塞就无法上升。
- 接触螺栓上必须安装O形密封圈。否则，冷却液等异物就会侵入到夹紧器内部，导致动作不良等故障。

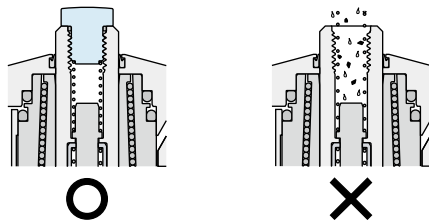

5) 在焊接夹具上使用，请注意保护柱塞的表面。

- 若飞溅溶液溅落在柱塞上，会导致柱塞的滑动不良等故障，从而无法获得正常的支撑功能。

6) 请勿让高压清洗液直接冲击柱塞。


- 这会导致清洗液侵入内部或造成机器损坏。

7) 有关在车床或高速转台等设备上的使用

- 在产生离心力的工况期间，请保持工件支撑器处于锁紧状态。有关其他详细内容请另行咨询。

8) 通过调整供油量调整柱塞的动作时间。

- 标准：全行程动作时间为0.5 ~ 1秒左右。
- 与单动夹紧器一样，请考虑释放时的速度会有所下降，请使用带有单向阀的流量调节阀(进油节流)。
- 如果柱塞的上升速度过快，会造成柱塞接触工件时出现反弹的现象，并可能在柱塞与工件之间产生间隙的状态下实施抱紧动作。
- 请使用开启压力为0.1MPa以下的带单向阀的流量调节阀。如果阀的开启压力过高，释放时柱塞就无法复位。

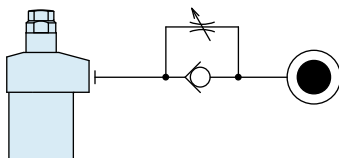


9) 请正确设置呼吸口。(LCW时为排气口)


- 支撑器与单动夹紧器一样需要进行呼吸。
- 应充分注意使用环境，避免冷却液或异物等侵入支撑器内部。
- 如果不设置呼吸口，支撑器有可能不能发挥其正常功能。

【应用范例】

- ① LC / TC -C：板式连接型的呼吸口
 请以板式连接方式，将其引申至不受切粉和冷却液影响的位置进行呼吸。

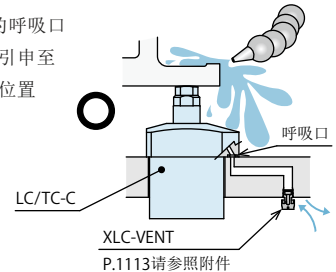


- ② 请将LCW的排气口，通过板式连接方式，将其引申至不受切粉和冷却液影响的位置进行呼吸。

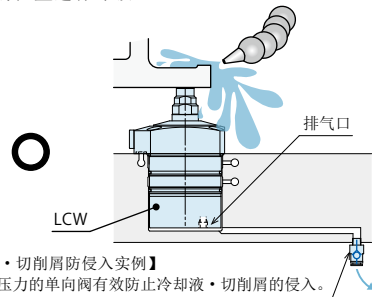


【排气孔的冷却液·切削屑防侵入实例】
 可通过设置低开启压力的单向阀有效防止冷却液·切削屑的侵入。
 (推荐单向阀：SMC制品、AKH系列、开启压力为0.005MPa)

- ③ LD / TNE / TND / LDD的呼吸口，请采用外配管方式，将其移至不受切粉和冷却液影响的位置进行呼吸。

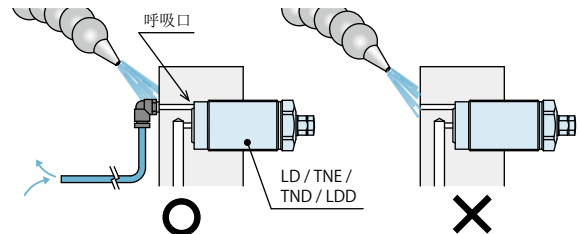


- ④ LC / TC-S：外配管型的呼吸口，必须向大气开放。冷却液等可能侵入呼吸口的情况下，请选择-C：板式连接型

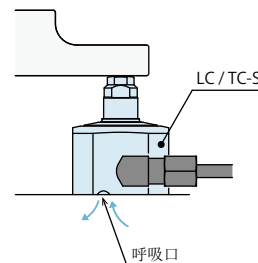


10) 请注意防止承受偏心荷重或分力的作用。

- 如下图所示的使用方式，会导致变量的增加。再有，荷重过大时，有可能导致内部零部件的损坏。

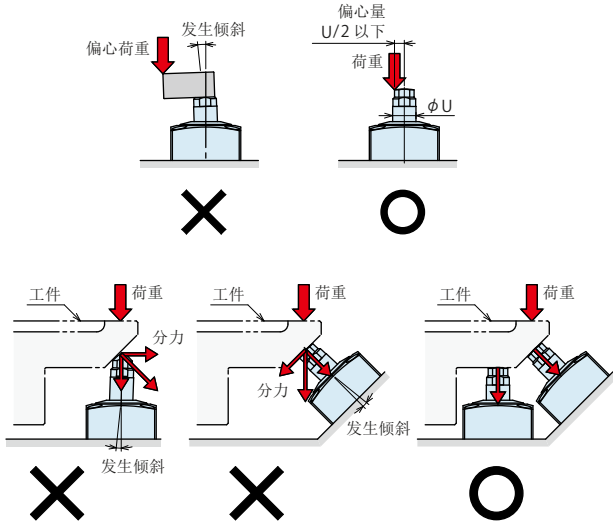


11) 在设计制作接触螺栓时，请注意其重量。

- 接触螺栓的重量应在柱塞弹簧力的30%以下。

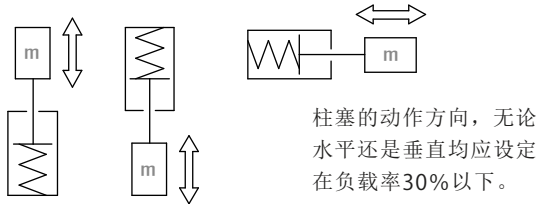

- 例) LC0403-L型时，柱塞回弹力为4.7 ~ 7.8N。因此，接触螺栓的最大重量=4.7×0.3/9.807=0.14kg。但是，会因柱塞的滑动阻力、弹簧的特性等因素而产生偏差，所以推荐尽可能降低接触螺栓的重量。
- 接触螺栓的螺纹尺寸，应符合各产品专页所记载的接触螺栓设计尺寸。接触螺栓具有固定柱塞弹簧，及防止粘连(长期放置所致)的机械式顶升功能，如果螺纹部尺寸不相符合会导致弹簧力以及有效行程的变化，引起支撑器的动作不良和损坏。

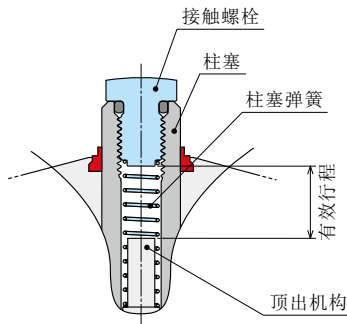


12) 需要更换LCW的传感衬垫时

- 请参照第1025页的设计尺寸进行制作。(需要更换接触螺栓时，敬请垂询。)


自制传感衬垫的长度超过规定推荐最大长度尺寸时，有可能会造成传感灵敏度的下降。

13) D：无活塞杆中空型的注意事项

- 请不要在未安装活塞杆的状态下供给油压。筒夹变形，会导致释放动作不良。

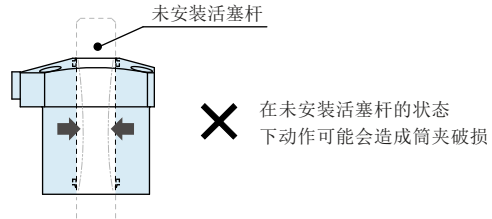

- 常时，请在安装有柱塞状态下放置或使用。中空状态的放置及动作会导致异物或切削液的内部侵入而引起支撑器动作不良。

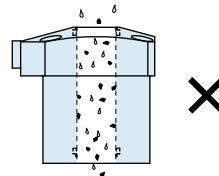

※ 通用注意事项请参照第1725页。

- 安装施工方面的注意事项
- 操作方面的注意事项
- 液压油一览表
- 保养/检查
- 支撑器的速度控制回路及注意事项
- 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹具器
SFB/SFC

旋转式夹具器

- LHA (复动)
- LHC (复动)
- LHD (复动)
- LHS (复动)
- LHV (复动)
- LHW (复动)
- LG/LT (单动)
- LGV (单动)
- TLV-2 (复动)
- TLA-2 (复动)
- TLB-2 (复动)
- TLA-1 (单动)

杠杆式夹具器

- LKA (复动)
- LKC (复动)
- LKK (复动)
- LKV (复动)
- LKW (复动)
- LJ/LM (单动)
- LJV (单动)
- TMV-2 (复动)
- TMA-2 (复动)
- TMA-1 (单动)
- LFA/LFW (复动)

侧向夹具器

LSA/LSL

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC
- TND
- LDD

直线夹具器

- LLV
- LLW

直线夹具器/
紧凑型夹具器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹具器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹具器

FP/FQ

定制弹簧式夹具器

DWA/DWB

● 注意事项

● 设计方面的注意事项


13) LD / TNE / TND / LDD支撑器(外螺纹型)安装施工方面的注意事项

- 安装LD / TNE / TND / LDD时必须使支撑器的底面与安装孔底面保持水平密接，并且使底面承受载荷。


如果采取下图所示安装方法，底面并未承受载荷，会导致变量的增加及设备的破损。

【NG示例】


- ① 因拧紧邻接的螺母导致支撑器升起，底座底面未能承受载荷。

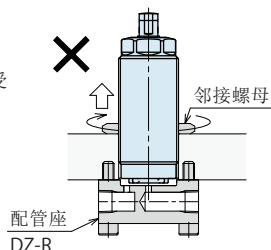


- ② 底座底面接触部未能保持水平，产生缝隙，导致底座未能承受载荷。在这种情况下进行紧固，会导致产品损坏。

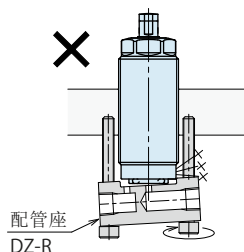

- ③ 需承受载荷的配管座浮起，导致配管座不能承受载荷。

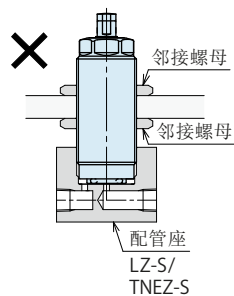

【OK示例】

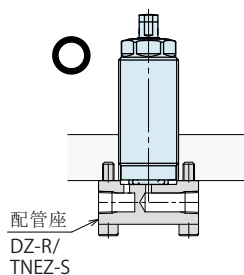

● **注意事项**

● **安装施工方面的注意事项**

- 1) 确认液压油
 - 请务必参照液压油一览表(第1725页), 选用适当的液压油。
- 2) 本体的安装
 - 安装LC/LCW/TC (法兰型)本体时应将所有安装孔的内六角螺栓按照下表中规定的紧固力矩进行紧固(强度等级12.9)。

型号	安装螺栓标称	紧固力矩(N·m)	
LC	LC0263	M3×0.5	1.3
	LC0303	M4×0.7	3.2
	LC0363	M4×0.7	3.2
	LC0403	M5×0.8	6.3
	LC0483	M5×0.8	6.3
	LC0553	M6×1	10
	LC0653	M6×1	10
	LC0753	M8×1.25	25
	LC0903	M10×1.5	50
LCW	LCW0363-C□	M4×0.7	3.2
	LCW0403-C□	M5×0.8	6.3
	LCW0483-C□	M5×0.8	6.3
	LCW0553-C□	M6×1	10
	LCW0653-C□	M6×1	10
TC	TC0403	M5×0.8	6.3
	TC0483	M5×0.8	6.3
	TC0553	M6×1	10
	TC0653	M6×1	10
	TC0753	M8×1.25	25


- 安装LD / TNE / TND / LDD (螺纹连接型)时, 应按下表规定的力矩紧固螺栓, 并注意底面密封用O形密封圈是否产生伤痕或缺损。

型号	螺纹尺寸	紧固力矩(N·m)	
LD	LD0163	M16×1.0	8
	LD0223	M22×1.5	16
	LD0263	M26×1.5	31.5
	LD0303	M30×1.5	50
	LD0363	M36×1.5	63
	LD0453	M45×1.5	80
TNE	TNE0260	M26×1.5	31.5
	TNE0300	M30×1.5	50
	TNE0360	M36×1.5	63
	TNE0450	M45×1.5	80
TND	TND0603	M32×1.5	50
	TND1003	M38×1.5	63
	TND1603	M48×1.5	80
LDD	LDD0303	M32×1.5	50
	LDD0363	M38×1.5	63
	LDD0453	M48×1.5	80

- 请在O形密封圈上涂上适量的甘油。
- 如未涂甘油即安装O形密封圈容易导致O形密封圈扭曲或缺损。
- 如果拧紧力矩超过规定值, 会导致动作不良等故障。


3) LCW时的本体拆卸

- 因产品维护等原因需要拆卸本体时, 请利用螺栓孔处的两处螺纹, 旋入螺栓垂直拔出。
- 通过强拉柱塞进行本体拆卸, 会导致内部零部件的损坏。

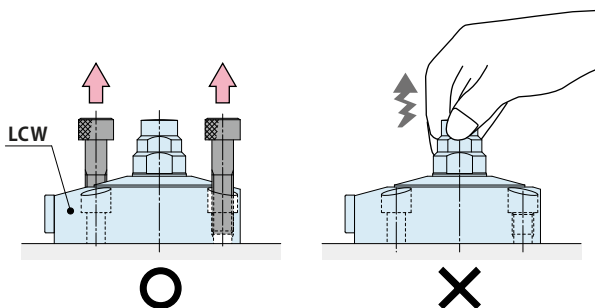

4) 接触螺栓的更换

- 卸下附件(接触螺栓)时应小心柱塞弹簧的弹落。
- 请在解除供给压后后进行作业。安装接触螺栓时, 应用扳手固定住柱塞顶端的二面中, 以免转动, 并按下表所示力矩进行紧固。

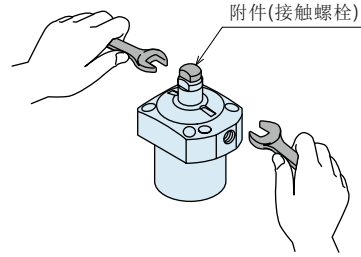

型号	顶端螺纹尺寸	紧固力矩(N·m)	
LC	LC0263	M4×0.7	1.6
	LC0303	M6×1	5
	LC0363	M8×1.25	10
	LC0403	M10×1.5	16
	LC0483	M10×1.5	16
	LC0553	M12×1.75	40
	LC0653	M12×1.75	40
	LC0753	M16×2	80
	LC0903	M16×2	80
	LCW	LCW0363-C□	M8×1.25
LCW0403-C□		M10×1.5	16
LCW0483-C□		M10×1.5	16
LCW0553-C□		M12×1.75	40
LCW0653-C□		M12×1.75	40
TC		TC0403	M10×1.5
	TC0483	M12×1.75	40
	TC0553	M12×1.75	40
	TC0653	M16×2	80
	TC0753	M16×2	80
	LD	LD0163	M3×0.5
LD0223		M4×0.7	1.6
LD0263		M6×1	5
LD0303		M8×1.25	10
LD0363		M10×1.5	16
LD0453		M10×1.5	16
TNE	TNE0260	M10×1.5	16
	TNE0300	M10×1.5	16
	TNE0360	M12×1.75	40
	TNE0450	M12×1.75	40
TND	TND0603	M10×1.5	16
	TND1003	M10×1.5	16
	TND1603	M12×1.75	40
LDD	LDD0303	M8×1.25	10
	LDD0363	M10×1.5	16
	LDD0453	M10×1.5	16

※ 通用注意事项请参照第1725页。

• 安装施工方面的注意事项 • 液压油一览表 • 支撑器的速度控制回路及注意事项
• 操作方面的注意事项 • 保养/检查 • 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNE
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ


定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项 (油压系列通用)

- 1) 使用流体的确认
 - 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
 - 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
 - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
 - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
 - 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
 - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
 - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
 - 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
 - ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
 - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
 - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。

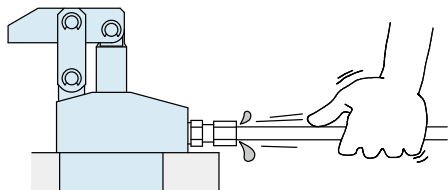

- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更好。(板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。)

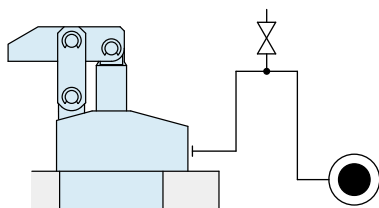

- 5) 松动检查和紧固
 - 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

ISO 粘度等级 ISO-VG-32		
厂商名称	耐用工作油	多用途通用油
Showa Shell Sekiyu	Tellus S2 M 32	Morlina S2 B 32
Idemitsu Kosan	Daphne Hydraulic Fluid 32	Daphne Super Multi Oil 32
JX Nippon Oil & Energy	Super Hyrando 32	Super Mulpus DX 32
Cosmo Oil	Cosmo Hydro AW32	Cosmo New Mighty Super 32
ExxonMobil	Mobil DTE 24	Mobil DTE 24 Light
Matsumura Oil	Hydol AW-32	
Castrol	Hyspin AWS 32	

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

● 夹紧器的速度控制回路及注意事项




控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。


如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常(脉动或停止动作)，或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器(旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等)进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。

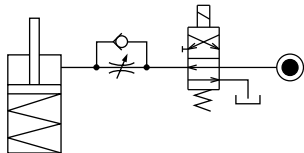

如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。(旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。)

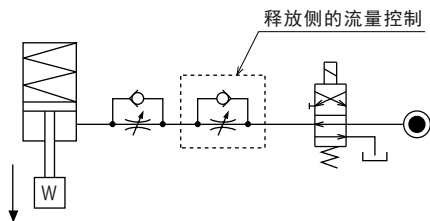

● 复动夹紧器的速度控制回路


对复动夹紧器进行速度控制(LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA除外)时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。

但是，对LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。


有关LKE请参照75页，LSE请参照958页。

在TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。

【回油节流回路】(LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA除外)

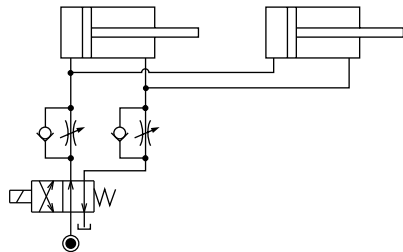


【进油节流回路】(LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA)

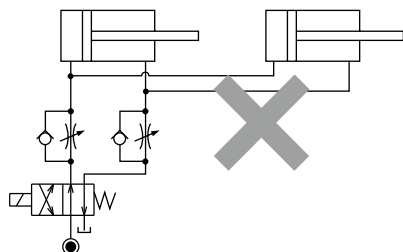

但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。


① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。

否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。

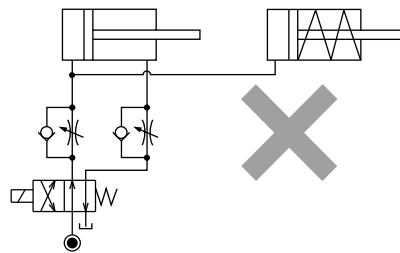


同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。

○将控制回路各自分开。

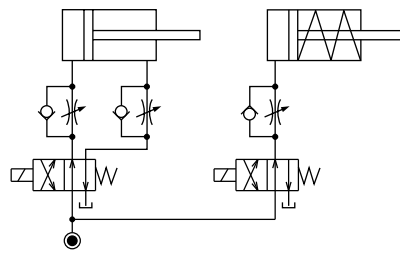


○设法避免复动夹紧器控制回路的影响。

但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。

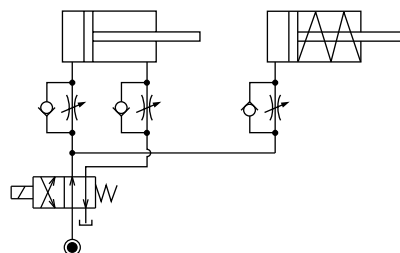


② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。

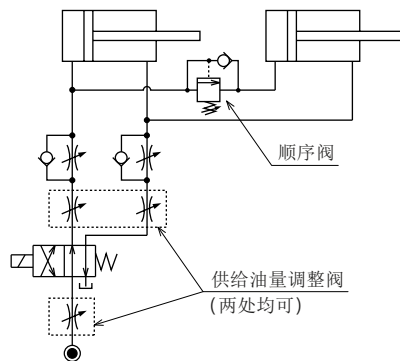

● 注意事项

● 操作方面的注意事项


- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
 - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
 - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
 - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
 - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。

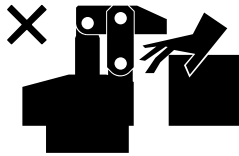


- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
 - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
 - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
 - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。

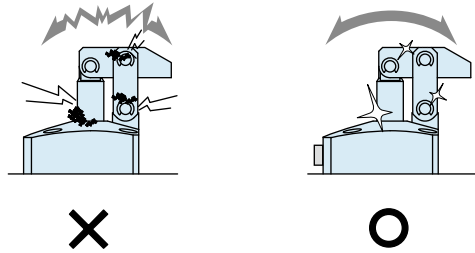

- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
 - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
 - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。

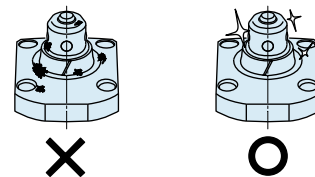

- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管·安装螺栓·螺母·固定环·夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
 - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

● 质量保证

1) 保修期

- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。

2) 保修范围

- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。

- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

新标示 JIS B 0601 : 2013		
符号	表面最大粗糙度：Rz	算术平均粗糙度：Ra (参考值)
$\sqrt{Rz\ 6.3}$	6.3	1.6
$\sqrt{Rz\ 25}$	25	6.3
$\sqrt{Rz\ 100}$	100	25

旧标示 JIS B 0601 : 1982	
符号	表面最大粗糙度：(Rmax)
$\nabla\nabla\nabla$	1.6S ~ 6.3S
$\nabla\nabla$	12.5S ~ 25S
∇	50S ~ 100S


● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。


● O 形密封圈的新旧标示比较

新标示 JIS B 2401-1 : 2012	旧标示 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新标示

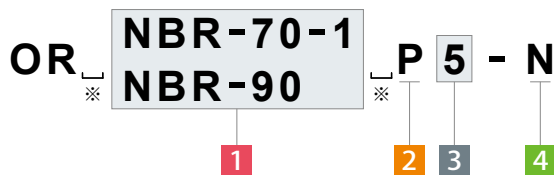

旧标示

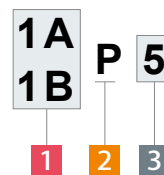

※. [] 表示(空白)。

1 材料识别符号

NBR-70-1 / 1A : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

NBR-90 / 1B : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

2 种类标记

P : 滑动用

3 公称号

4 品质等级

N : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

Control Valve

控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG


Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，
速度控制阀·排气阀·堵头·顺序阀

● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器/支撑器上的
G螺纹专用的速度控制阀·排气阀·G螺纹堵头·顺序阀。

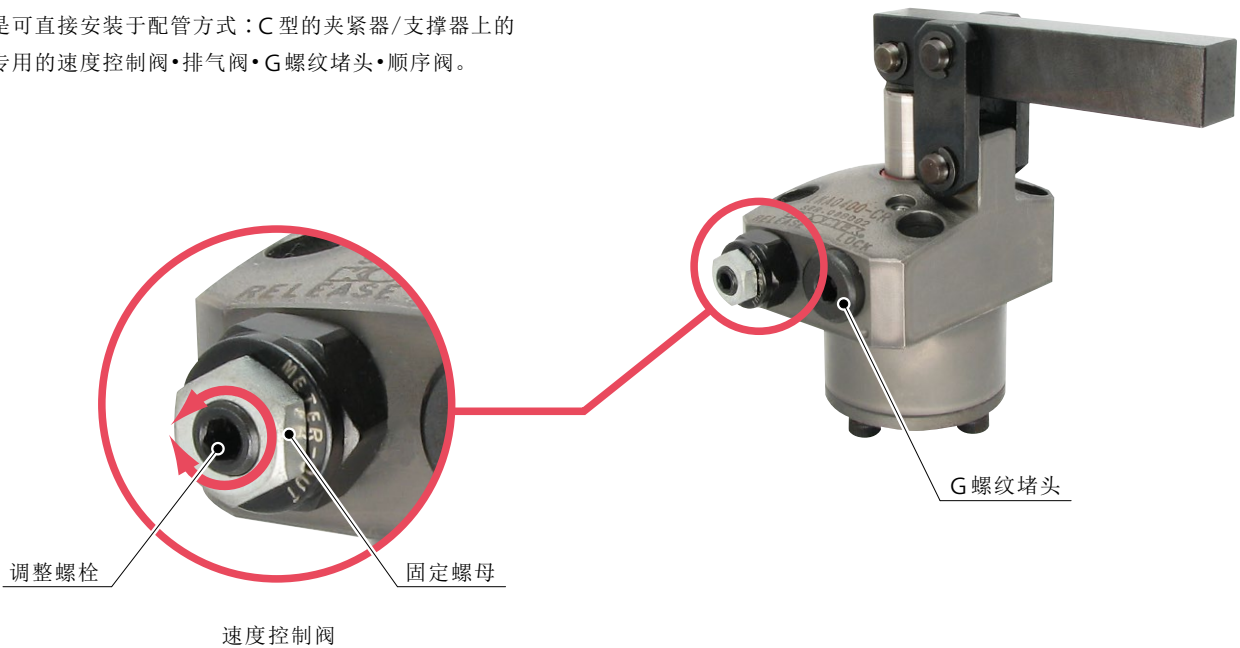

速度控制阀

Model BZL
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头

Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

种类

	使用压力范围	动作原理
<p>速度控制阀 (低压用)</p> <p>Model BZL → P.1259</p> 	7MPa以下	<p>通过操作扳手，即可调整流量。 能单独对夹紧器的动作速度进行调整。</p>  <p>流量控制</p>
<p>速度控制阀 (高压用)</p> <p>Model BZT → P.1263</p>	35MPa以下	<p>旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。</p> 
<p>排气阀</p> <p>Model BZX → P.1265</p> 	35MPa以下	<p>通过操作扳手，即可排除回路中的空气。</p> 
<p>G 螺纹堵头</p> <p>Model JZG → P.1267</p> 	35MPa以下	<p>旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。</p> 
<p>直装式顺序阀</p> <p>Model BZS → P.1269</p> 	7MPa以下	<p>直装式顺序阀可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。 可以控制每个夹紧器的动作顺序。</p>  <p>夹紧器 直装式顺序阀</p>

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀高压用)


BZT 0 **10** **1** - **A**

1 2 3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 20 : 螺纹尺寸 G1/4A

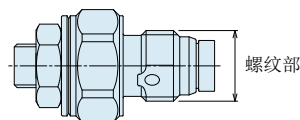


2 设计编号

- 1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

- A : 进油节流

※BZT无回油节流规格。

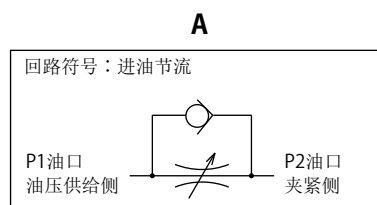

● 规格

型号	BZT0101-A	BZT0201-A
最高使用压力	MPa	35
最低使用压力	MPa	10
控制方式	进油节流	
G螺纹尺寸	G1/8A	G1/4A
开启压力	MPa	0.04
最大流道面积	mm ²	2.6 5.0
使用流体	相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油	
使用温度	°C	0 ~ 70
本体推荐紧固力矩	N·m	10 25
重量	g	12 26


- 注意事项
1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。
 2. 不准将曾经使用过的BZT(速度控制阀)再用于其他夹紧器上。
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面尺寸差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。

● 对应机器型号


型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TC (单动式) 支撑器	TTA (复动式) 直线夹紧器
BZT0101-A	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□-□	TLB0801-2C□-□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□	TC0553-C□-□-□	TTA0360-C□-□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□-□	TLB1001-2C□-□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□	TC0653-C□-□-□	TTA0400-C□-□
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□-□	TLB1601-2C□-□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□	TC0753-C□-□-□	TTA0480-C□-□
					TMA1000-1C□	TMA1000-2C□			TTA0550-C□-□
BZT0201-A	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□-□	TLB2001-2C□-□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□		TTA0650-C□-□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□-□	TLB2501-2C□-□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□			
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□-□	TLB4001-2C□-□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□			

- 注意事项
1. TL□040□、TL□060□、TC0403、TC0483尺寸的夹紧器容量小，使用BZT(速度控制阀)难于充分进行速度控制，所以并不推荐使用速度控制阀。
 2. 对TL□、TM□、TC、TTA进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧都设置为进油节流回路控制。
如果采用回油节流，会使回路产生异常高压，导致漏油及故障。

外形尺寸

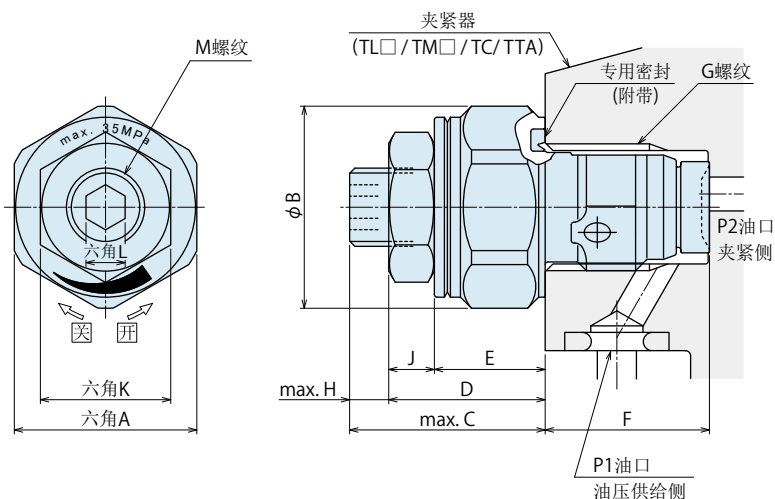

安装部位加工尺寸

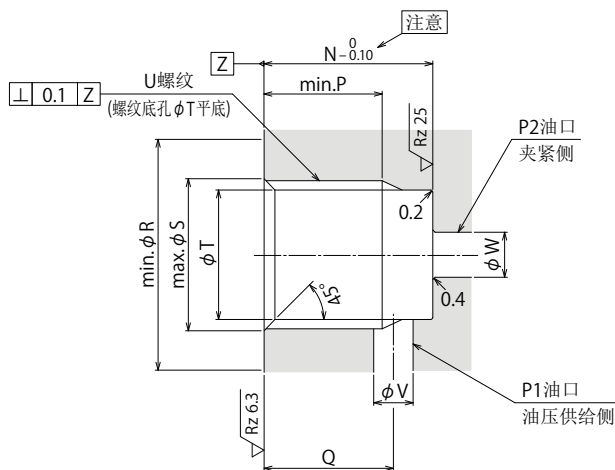

			(mm)	
型号	BZT0101-A	BZT0201-A		
A	14	18		
B	15.5	20		
C	15	16		
D	12	13		
E	8.5	9.5		
F	(12.6)	(16.1)		
G	G1/8	G1/4		
H	3	3		
J	3.5	3.5		
K	10	10		
L	3	3		
M	M6×0.75	M6×0.75		
N	12.5	16		
P	8.5	11		
Q	9.5	12		
R	16	20.5		
S	10	13.5		
T	8.7	11.5		
U	G1/8	G1/4		
V	2.5 ~ 3.5	3.5 ~ 4.5		
W	2.5 ~ 5	3.5 ~ 7		

注意事项

1. $\sqrt{Rz 6.3}$ 部将成为密封面，注意切勿受损。
2. $\sqrt{Rz 12.5}$ 部将成为BZT端面的金属密封面，注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔公差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示，将P1油口设定为油压供给侧，将P2油口设定为夹紧侧。

注意事项

1. 在设计油压回路时，请认真阅读“液压夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。
 油压回路设计错误，会导致机械设备的误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。(参考：相当于回路内机器设备的最低动作压力)
3. 夹紧器容量较小时可能会无法进行充分的速度控制。(推荐容量：3cm³ 以上)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
 液压单元

手动设备
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
 SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
 紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

大型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT**
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

型号表示 (排气阀)


BZX0 1 0

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2 : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3 : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号


0 : 是指产品的版本信息。

规格

型号		BZX010	BZX020	BZX030
最高使用压力	MPa	35		
耐压	MPa	42		
G螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油		
使用温度	°C	0 ~ 70		
本体推荐紧固力矩	N·m	10	25	35
重量	g	12	23	36

- 注意事项
1. 排气作业时不得过度旋松堵头。
(从完全关闭状态不得旋松2周以上。)
 2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的, 必须在低压条件下进行排气作业。
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
 3. 设置于其他液压回路内时, 请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。

回路符号

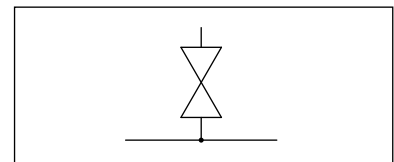

对应机器型号

型号	DBA(复动式) 方型直线夹紧器	DBC(复动式) 方型直线夹紧器	FVA(复动式) 对心夹钳	FVC(复动式) 对心夹钳	FVD(复动式) 对心夹钳	LC(单动式) 支撑器	LCW(单动式) 支撑器	TC(单动式) 支撑器
BZX010	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□□□	LCW0363-C□	TC0403-C□□□
	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□□	LCW0403-C□	TC0483-C□□□
			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□	TC0553-C□□□
						LC0403-C□□□	LCW0553-C□	TC0653-C□□□
						LC0483-C□□□	LCW0653-C□	TC0753-C□□□
						LC0553-C□□□		
BZX020	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□□		
	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0903-C□□□		

● 对应机器型号


型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
BZX010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
BZX020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□			LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
BZX030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器
BZX010	LGVO400-C□□
	LGVO480-C□□
	LGVO550-C□□
BZX020	LGVO650-C□□
	LGVO750-C□□
BZX030	

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位支撑型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
BZX010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□	LJ0302-C□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□	LJ0362-C□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□	LJ0402-C□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□	LKK0550-C□□			LM0480-C□	LJ0482-C□	
BZX020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□	LJ0652-C□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□	LJ0752-C□	LJV0750-C□□□
BZX030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□	

型号	LFW (复动式) 退避式杠杆式夹紧器	LFA (复动式) 退避式杠杆式夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
BZX010	LFW0480-C□□	LFA0480-C□□□	LSA0360-C□□	LSE0360-C□□	LL0360-C□□□	LLR0360-C□□□	LLV0360-C□□□	LLW0361-C□□□	TTA0360-C□□□
	LFW0550-C□□	LFA0550-C□□□			LL0400-C□□□	LLR0400-C□□□	LLV0400-C□□□	LLW0401-C□□□	TTA0400-C□□□
					LL0480-C□□□	LLR0480-C□□□	LLV0480-C□□□	LLW0481-C□□□	TTA0480-C□□□
BZX020	LFW0650-C□□	LFA0650-C□□□			LL0650-C□□□	LLR0650-C□□□			TTA0650-C□□□
	LFW0750-C□□	LFA0750-C□□□			LL0750-C□□□	LLR0750-C□□□			
BZX030					LL0900-C□□□	LLR0900-C□□□			
					LL1050-C□□□	LLR1050-C□□□			

● 外形尺寸

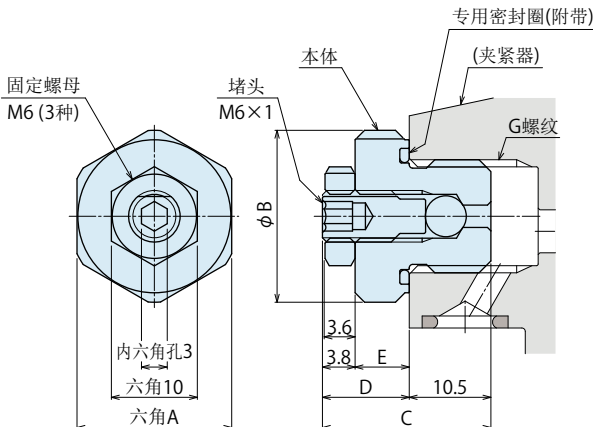

型号	BZX010	BZX020	BZX030
A	14	18	22
B	15.5	20	24
C	19.8	20.6	20.6
D	9.3	10.1	10.1
E	5.5	6.3	6.3
G	G1/8	G1/4	G3/8

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA (复动)

LHC (复动)

LHD (复动)

LHS (复动)

LHV (复动)

LHW (复动)

LG/LT (单动)

LGV (单动)

TLV-2 (复动)

TLA-2 (复动)

TLB-2 (复动)

TLA-1 (单动)

杠杆式夹紧器

LKA (复动)

LKC (复动)

LKK (复动)

LKV (复动)

LKW (复动)

LJ/LM (单动)

LJV (单动)

TMV-2 (复动)

TMA-2 (复动)

TMA-1 (单动)

LFA/LFW (复动)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNE

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))

JZG0 1 0


1 2

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2 : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3 : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

型号	JZG010	JZG020	JZG030	
最高使用压力	MPa	35		
耐压	MPa	42		
G螺纹尺寸	G1/8A	G1/4A	G3/8A	
使用流体	相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油			
使用温度	℃ 0 ~ 70			
本体推荐紧固力矩	母螺纹侧材质: 钢	10	25	35
	母螺纹侧材质: 铝合金(LT/LM时※1)	8	20	28
重量	g	7	15	23

- 注意事项
1. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
 2. 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
JZG010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
JZG020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□		LHE0550-C□□	LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
JZG030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器	TC (单动式) 支撑器
JZG010	LGV0400-C□□□	DBA0250-C□□	DBC0250-C□□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□□□	LCW0363-C□□	TC0403-C□□□
	LGV0480-C□□□	DBA0320-C□□	DBC0320-C□□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□□	LCW0403-C□□	TC0483-C□□□
	LGV0550-C□□□			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□□	TC0553-C□□□
							LC0403-C□□□	LCW0553-C□□	TC0653-C□□□
							LC0483-C□□□	LCW0653-C□□	TC0753-C□□□
JZG020	LGV0650-C□□□	DBA0400-C□□	DBC0400-C□□		FVC1000	FVD4000	LC0553-C□□□		
	LGV0750-C□□□	DBA0500-C□□	DBC0500-C□□		FVC1600		LC0653-C□□□		
							LC0753-C□□□		
							LC0903-C□□□		


● 对应机器型号

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位支持型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□	LKK0360-C-□	LKV0400-C□E-□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□	LJ0302-C□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□	LKK0400-C-□	LKV0480-C□E-□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□	LJ0362-C□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□	LKK0480-C-□	LKV0550-C□E-□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□	LJ0402-C□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□	LKK0550-C-□			LM0480-C□	LJ0482-C□	
JZG020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C-□	LKV0650-C□E-□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□	LJ0652-C□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□E-□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□	LJ0752-C□	LJV0750-C□□□
JZG030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□	

型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	TLA0402-1C□	TLA0401-2C□□	TLB0401-2C□□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□
	TLA0602-1C□	TLA0601-2C□□	TLB0601-2C□□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□
	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□□	TLB0801-2C□□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□□	TLB1001-2C□□		TMA1000-1C□	TMA1000-2C□	
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□□	TLB1601-2C□□				
JZG020	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□□	TLB2001-2C□□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□□	TLB2501-2C□□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□	
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□□	TLB4001-2C□□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□	

型号	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
JZG010	LFA0480-C□□	LFW0480-C□□	LSA0360-C-□	LSE0360-C-□	LL0360-C□□□	LLR0360-C□□□□	LLV0360-C□E-□	LLW0361-C□□□	TTA0360-C□□□
	LFA0550-C□□	LFW0550-C□□			LL0400-C□□□	LLR0400-C□□□□	LLV0400-C□E-□	LLW0401-C□□□	TTA0400-C□□□
JZG020	LFA0650-C□□	LFW0650-C□□			LL0480-C□□□	LLR0480-C□□□□	LLV0480-C□E-□	LLW0481-C□□□	TTA0480-C□□□
	LFA0750-C□□	LFW0750-C□□			LL0550-C□□□	LLR0550-C□□□□			TTA0550-C□□□
JZG030					LL0650-C□□□	LLR0650-C□□□□			TTA0650-C□□□
					LL0750-C□□□	LLR0750-C□□□□			
				LL0900-C□□□	LLR0900-C□□□□				
				LL1050-C□□□	LLR1050-C□□□□				

● 外形尺寸

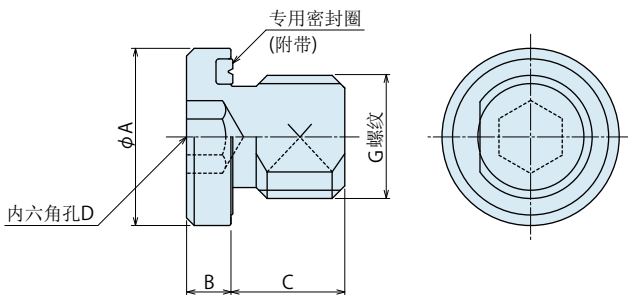

型号	JZG010	JZG020	JZG030
A	14	18	22
B	3.5	4.5	4.5
C	8	9	10
D	5	6	8
G	G1/8A	G1/4A	G3/8A

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

夹紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(复动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNE
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

大型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG**
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

Manifold Block

板式安装座

Model WHZ-MD

Model LZY-MD

Model LZ-MS

Model LZ-MP

Model LZ-C

Model LZ-CQ

Model TMZ-1MB

Model TMZ-2MB


Model DZ-MG

Model DZ-MS



● 板式安装座

用板式安装座调整夹紧器的安装高度。

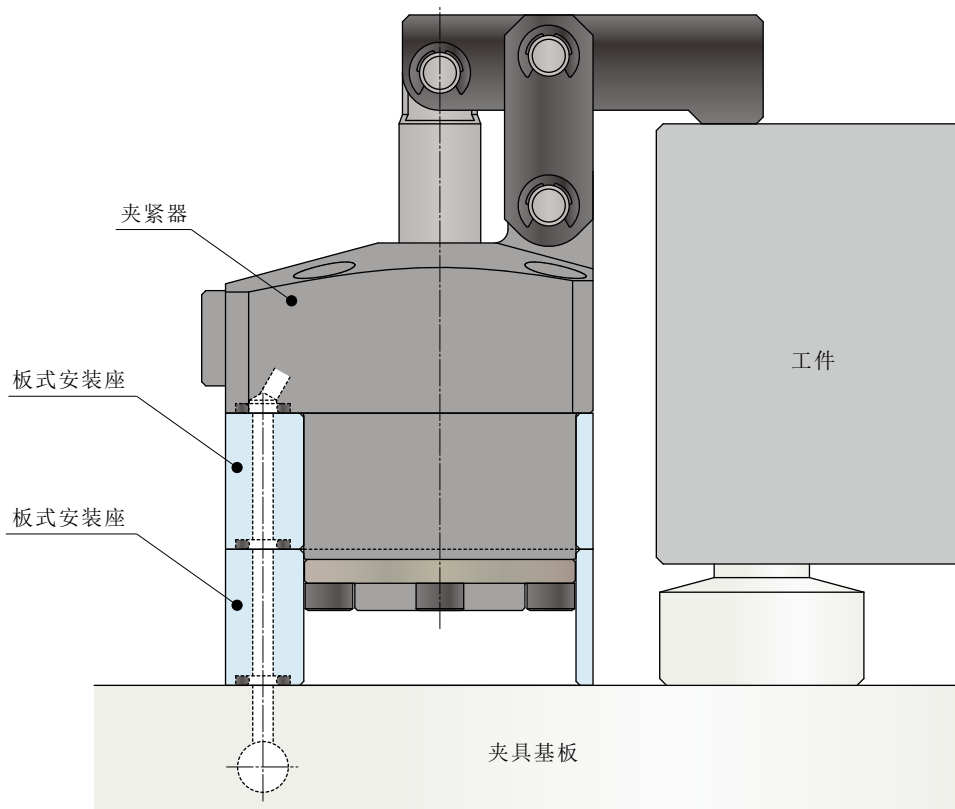


适用型号


板式安装座型号	适用机器型号
Model WHZ-MD	Model WCA Model WHA Model WCE Model WHE
Model LZY-MD	Model LKA Model LKE Model LHA Model LHE Model LL Model LKC Model LKK Model LHC Model LHS
Model LZ-MS	Model LJ Model LG Model LM Model LT
Model LZ-MP	Model LC Model TC
Model LZ-C	Model LD
Model LZ-CQ	Model LD-Q
Model TMZ-1MB	Model TMA-1
Model TMZ-2MB	Model TMA-2
Model DZ-MG□/MS□	Model DP

应用实例


● 支撑器(LC)应用实例

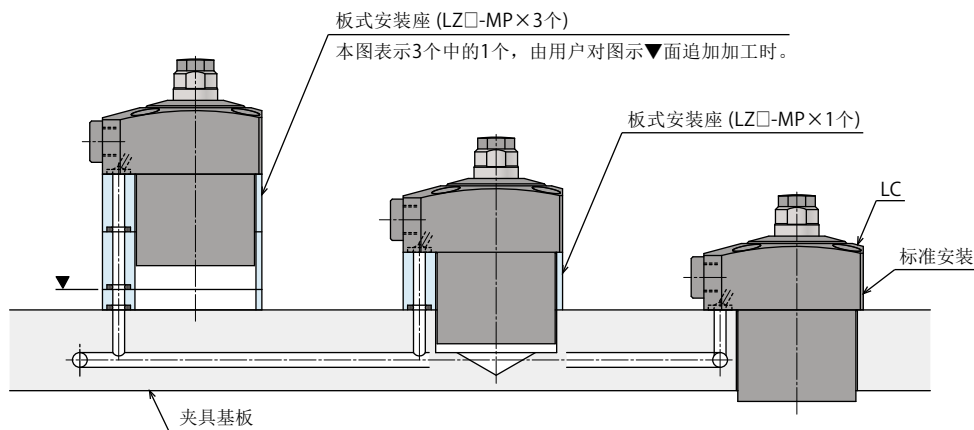

● 推式夹紧器(DP)应用实例

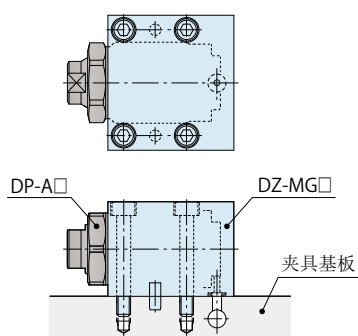

● 支撑器(LD)应用实例

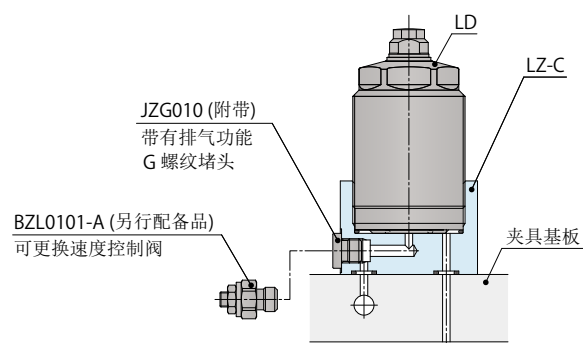

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNEZ-S

TNEZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G 螺纹用接头


WCA/WCE/WHA/WHE用板式安装座

型号表示

WHZ 040 0 - MD

尺寸
(请参照下表)

设计编号
(是指产品的版本信息)

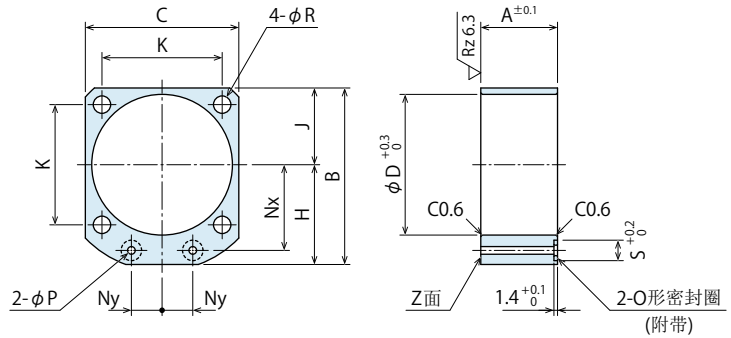

(mm)

型号	WHZ0450-MD	WHZ0600-MD	WHZ0320-MD	WHZ0400-MD	WHZ0500-MD	WHZ0630-MD
适用机器型号	WCE0452 WHE0450	WCE0602 WHE0600	WCA0321 WCE1002 WHA0320 WHE1000	WCA0401 WCE1602 WHA0400 WHE1600	WCA0501 WCE2502 WHA0500 WHE2500	WCA0631 WCE4002 WHA0630 WHE4000
A	20	23	25	27	31	35
B	49	54	60	67	77	88.5
C	40	45	50	58	68	81
D	36	40	46	54	64	77
H	29	31.5	35	38	43	48
J	20	22.5	25	29	34	40.5
K	31.4	34	39	45	53	65
Nx	23.5	26	28	31	36	41
Ny	8	9	10	13	15	20
P	3	3	5	5	5	5
R	4.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
S	8	8	10	10	10	10
O形密封圈	OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P7-N		
重量 kg	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

- 注意事项 1. 材质:A2017BE-T4 表面处理:锆石处理(氧化锆处理)
 2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照A尺寸自行配备。
 3. 所需板式安装座的厚度(A尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。


LKA/LKC/LKE/LKK/LHA/LHC/LHE/LHS/LL用
板式安装座

型号表示

LZY 048 0 - MD

尺寸
(请参照下表)

设计编号
(是指产品的版本信息)

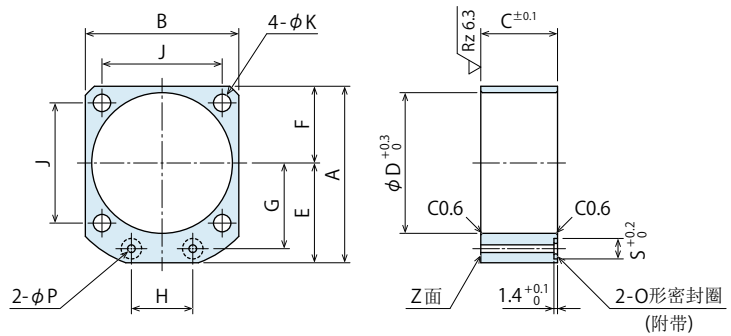

(mm)

型号	LZY0360-MD	LZY0400-MD	LZY0480-MD	LZY0550-MD	LZY0650-MD	LZY0750-MD	LZY0900-MD	LZY1050-MD
适用机器型号	LKA0360 LKE0360 / LKK0360 LHA0360 / LHC0360 LHE0360 / LHS0360 LL0360	LKA0400 / LKC0400 LKE0400 / LKK0400 LHA0400 / LHC0400 LHE0400 / LHS0400 LL0400	LKA0480 / LKC0480 LKE0480 / LKK0480 LHA0480 / LHC0480 LHE0480 / LHS0480 LL0480	LKA0550 / LKC0550 LKE0550 / LKK0550 LHA0550 / LHC0550 LHE0550 / LHS0550 LL0550	LKA0650 / LKC0650 LKE0650 / LKK0650 LHA0650 / LHC0650 LHE0650 / LHS0650 LL0650	LKA0750 LHA0750 LHS0750 LL0750	LKA0900 LHA0900 LHS0900 LL0900	LKA1050 LHA1050 LHS1050 LL1050
A	49	54	61	69	81	92	107	122
B	40	45	51	60	70	80	95	110
C	20	20	27	30	32	37	45	50
D	36	40	48	55	65	75	90	105
E	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67
F	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
G	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
H	16	18	22	24	30	32	37	45
J	31.4	34	40	47	55	63	75	88
K	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
P	3	3	3	3	5	5	5	5
S	8	8	8	8	10	10	10	10
O形密封圈	OR NBR-90 P5-N				OR NBR-90 P7-N			
重量 kg	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7

- 注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜
 2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照C尺寸自行配备。
 3. 所需板式安装座的厚度(C尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。


LJ/LM/LG/LT用板式安装座

型号表示

LZ 048 0 - MS

尺寸
(请参照下表)

设计编号
(是指产品的版本信息)

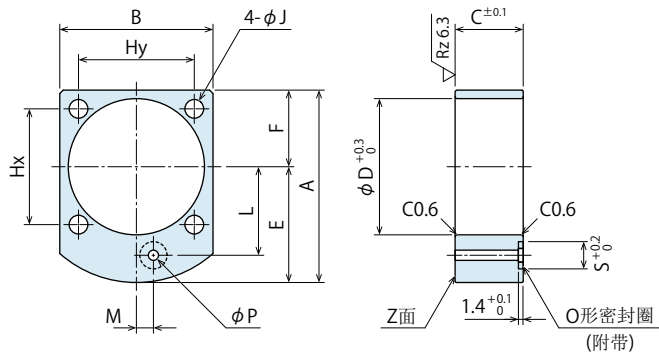

(mm)

型号	LZ0300-MS	LZ0360-MS	LZ0400-MS	LZ0480-MS	LZ0550-MS	LZ0650-MS	LZ0750-MS	LZ0900-MS	LZ1050-MS	
适用机器型号	LG0301 / LT0301 LJ0302 / LM0300	LG0361 / LT0361 LJ0362 / LM0360	LG0401 / LT0401 LJ0402 / LM0400	LG0481 / LT0481 LJ0482 / LM0480	LG0551 / LT0551 LJ0552 / LM0550	LG0651 / LT0651 LJ0652 / LM0650	LG0751 / LT0751 LJ0752 / LM0750	LG0901 LJ0902	LG1051 LJ1052	
A	48	51.5	56.5	62	70	82	93	107	122	
B	34	40	45	51	60	70	80	95	110	
C	18	20	20	27	30	32	37	45	50	
D	30	36	40	48	55	65	75	90	105	
E	28.5	31.5	34	36.5	40	47	53	59.5	67	
F	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55	
Hx	30	31.4	34	40	47	55	63	75	88	
Hy	23	31.4	34	40	47	55	63	75	88	
J	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14	
L	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60	
M	3	5	5	0	0	0	0	0	0	
P	3	3	3	3	3	5	5	5	5	
S	8	8	8	8	8	10	10	10	10	
O形密封圈	OR NBR-90 P5-N					OR NBR-90 P7-N				
重量 kg	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	

注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照C尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(C尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。


LC/TC用板式安装座

型号表示

LZ 048 0 - MP

尺寸
(请参照下表)

设计编号
(是指产品的版本信息)

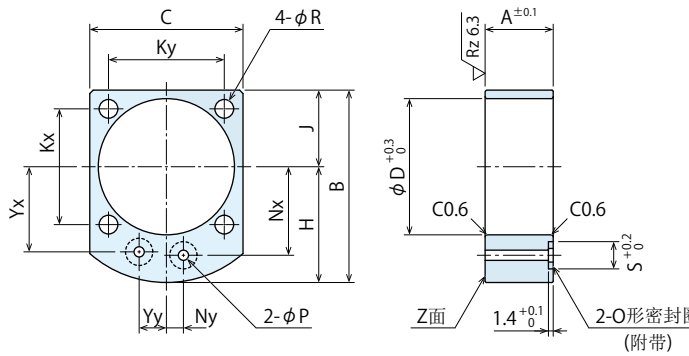

(mm)

型号	LZ0260-MP	LZ0300-MP	LZ0360-MP	LZ0400-MP	LZ0480-MP	LZ0550-MP	LZ0650-MP	LZ0750-MP	LZ0900-MP	
适用机器型号	LC0263	LC0303	LC0363	LC0403 / TC0403	LC0483 / TC0483	LC0553 / TC0553	LC0653 / TC0653	LC0753 / TC0753	LC0903	
A	18	18	20	20	27	30	32	37	45	
B	43	48	51.5	56.5	62	70	82	93	107	
C	29	34	40	45	51	60	70	80	95	
D	26	30	36	40	48	55	65	75	90	
H	26.5	28.5	31.5	34	36.5	40	47	53	59.5	
J	16.5	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	
Kx	25	30	31.4	34	40	47	55	63	75	
Ky	21	23	31.4	34	40	47	55	63	75	
Nx	18.5	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	
Ny	3	3	5	5	0	0	0	0	0	
R	3.4	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	
Yx	18.5	20.5	23.5	26	28	31	37	42.5	50	
Yy	7	7	8	8	11	13	14	15	15	
P	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
S	8	8	8	8	8	8	10	10	10	
O形密封圈	OR NBR-90 P5-N					OR NBR-90 P7-N				
重量 kg	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	

注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照A尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(A尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。

4. 在LC上使用BZS直装式顺序阀时, 请参考第1273页的LZ□-BZS进行选择。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNEZ-S

TNEZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G螺纹用接头

销售网点 Address

中国

China 中国
KOSMEK (CHINA) LTD.



中国現地法人

TEL.021-54253000 FAX.021-54253709

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室 200125
Room 601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane 21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美（上海）貿易有限公司
東莞事務所

TEL.0769-85300880

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
Room 603, Xinchuang Power Building (No. 122-1 West Houjie Avenue), Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

考世美（上海）貿易有限公司
武漢事務所

TEL.15802172393

湖北省武汉市蔡甸区沌口街道太子湖路266号创谷科技楼309室
Room 309, Chuangu Technology Building, 266 Taizihu Rd, Zhuankou Subdistrict, Caidian District, Wuhan 430056, Hubei Province, China

海外销售网点

Japan 日本
总公司・工厂・海外销售部
Overseas Sales

TEL. +81-78-991-5162 FAX. +81-78-991-8787
〒651-2241 兵库县神户市西区室谷2丁目1番5号
KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan

USA 美国
KOSMEK (USA) LTD.

TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015
650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA

Mexico 墨西哥
墨西哥销售处
KOSMEK USA MEXICO BRANCH OFFICE

TEL. +52-442-851-1377
Av. Loma Pinal de Amoles 320-piso PH oficina 504 interior 13, Vista Dorada, 76060 Santiago de Querétaro, Qro. Mexico

Europe 欧洲
KOSMEK EUROPE GmbH

TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20
Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria

India 印度
KOSMEK LTD. - INDIA

TEL. +91-9880561695
4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India

Thailand 泰国
泰国事务所
Thailand Representative Office

TEL. +66(0)2-059-2010
No.139, Blue Chips Building, 4th Floor, Room No.422, Soi Sukhumvit 63 (Thong Lor 10), Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Taiwan 台湾(总代理)
盈生贸易有限公司
Full Life Trading Co., Ltd.

TEL. +886-2-82261860 FAX. +886-2-82261890
台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)
16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511


Philippines 菲利宾(代理商)
G.E.T. Inc, Phil.

TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286
Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427

Indonesia 印度尼西亚(总代理)
PT. Yamata Machinery
(Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics)

TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608
Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

现地法人

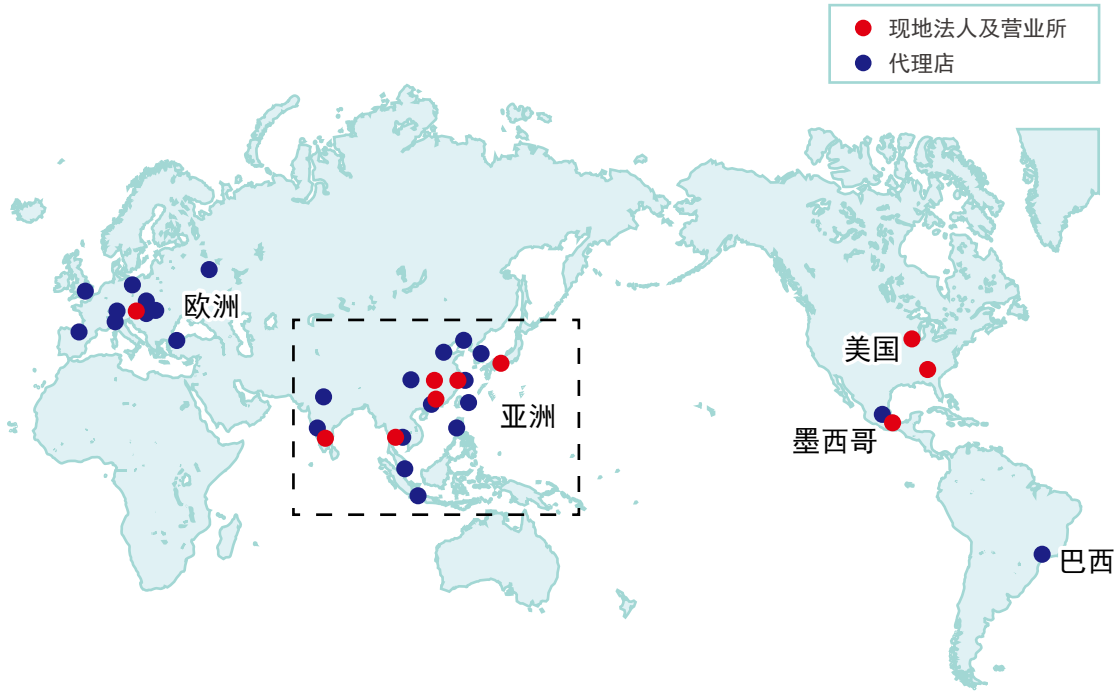

亚洲



●关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

